

SIEMENS

HiPath 3000
HiPath AllServe
Hicom 150 E/H

optiPoint 500 economy
optiPoint 500 basic
optiPoint 500 standard
optiPoint 500 advance

Uputstva za upotrebu



Prije nego što počnete

Ova uputstva opisuju optiPoint 500 economy, optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard i optiPoint 500 advance telefone koje možete koristiti na HiPath 3000/HiPath AllServe sustavima.

Ovdje su opisane sve funkcije koje možete koristiti na vašim telefonima. Neke od funkcija koje želite koristiti mogu biti nedostupne na vašem telefonu. Razlozi tome mogu biti dvoja-ki:

- Funkcija nije konfigurirana za telefon - za pomoć upitajte ovlaštenog servisera.
- Komunikacijski sustav ne podržava tu funkciju - pomoć potražite kod ovlaštenog servisera za nadogradnju sustava.

Važne obavjesti

	Telefon ne koristite u uvjetima gdje postoji opasnost od eksplozija.
	Upotrebljavajte samo originalnu Siemens dodatnu opremu → strana 99. Upotreba druge dodatne opreme može uzrokovati oštećenje i prestanak važenja garancije.
	Nikad ne otvarajte telefon ili konzolu s tipkama. Ukoliko uočite problem, kontaktirajte ovlaštenog servisera.
	Ne dozvolite da telefon dođe u doticaj s nagrizajućim tekućinama kao što su kava, čaj ili sokovi. Informaciju o održavanju telefona potražite na → strana 100.

Oznaka CE



Oprema zadovoljava EU standard 1999/5/EG, atestirana je i označena CE oznakom.

Environmental oznaka



Ova je oznaka izdana u skladu sa standardom (ISO 14001) koji potvrđuje da oprema troši minimum energije, te da je proizvedena uz minimalni utrošak sirovina.

Osnovna operativna uputstva 8

optiPoint 500 economy/basic/standard prednja ploča	8
optiPoint 500 advance prednja ploča s optiPoint dodatnim poljem tipki	9
Kako koristiti ova uputstva	10
Zaslon	10
Pristup funkcijama	11
... Interaktivno	11
... Putem Program/Servis meni-a	11
... Pomoću funkcijskih tipki	11
Funkcije dostupne na telefonu	12
Osnovne i dodatne funkcije	12
Dodatne grupne i sekretarsko/managerske funkcije	12
Efikasna upotreba telefona	12

Osnovne i dodatne funkcije

Uspostava i odgovor na pozive 13

Odgovaranje na poziv podizanjem slušalice	13
Odgovaranje na poziv bez podizanja slušalice (handsfree)	13
Slušanje razgovora	14
Prebacivanje poziva na bezručni način odgovora	15
Prebacivanje poziva na slušalicu	15
Upotreba funkcije Kucanje u vezu	15
Prihvatanje kucanja (Camp-On)	15
Zabranjivanje i dopuštanje funkcije kucanja (automatski Camp-On)	16
Uključivanje i isključivanje tona kucanja u vezu	16
Prihvatanje poziva za drugi telefon	17
Odbacivanje poziva	17
Upotreba govornog sandučića	18
Pristup govornom sandučiću	18
Upotreba vremenskog podsjetnika	18
Upotreba zvučnika	19
Omogućavanje i zabrana odgovora bez podizanja slušalice	19
Odgovaranje na poziv pomoću slušalice	19
Uključivanje i isključivanje funkcije Ne ometaj	20
Uključivanje i isključivanje zvona	20
Lovac: Identificiranje zlonamjernih poziva (nije za S.A.D.)	21
Uključivanje i isključivanje mikrofona	21
Odgovaranje na poziv s portafona i funkcija Otvaranja vrata	22
Prihvatanje poziva s telefonske sekretarice	23
Prikaz broja Poziva na čekanju i Overload indikacija	24

Uspostava poziva	25
Biranje broja s podignutom slušalicom	25
Biranje broja s položenom slušalicom	25
Slanje znamenaka po bloku / Ispravljanje brojeva.	26
Prikrivanje broja.	27
Konzultiranje s kolegom putem zvučnika	27
Uključivanje tonskog slanja (slanje DTMF tonova)	28
Automatska veza (Hotline)	28
Rezervacija javne linije	29
Dodjeljivanje brojeva iz prolaznog biranja (nije za S.A.D.)	29
Kalibrirani prekid vanjske linije (Flash)	30
Pridruženo biranje / pomoć pri biranju.	31
 Pozivanje više stranaka istovremeno	 32
Pozivanje drugog sugovornika (konzultiranje).	32
Preklapanje poziva (Toggle)	32
Vođenje konferencije.	33
Dodavanje do 5 stranaka u Konferenciju (za inicijatora konferencije)	33
Provjeravanje koje su stranke u Konferenciju (za inicijatora konferencije)	34
Isključivanje stranaka iz Konferencije (za inicijatora konferencije)	34
Napuštanje Konferencije	34
Završavanje Konferencije (za inicijatora konferencije)	34
Isključivanje vanjskog sugovornika iz Konferencije	
Uspostava poziva iz Konferencije (samo za S.A.D.)	34
Preusmjerenje poziva	35
...nakon najave poziva zvučnikom u grupu	35
Parkiranje poziva	36
Podizanje pakiranog poziva.	36
Stavlja se vanjskih poziva na čekanje.	37
Podizanje (Retrieving) poziva	37
 Uspostava poziva pomoću memorir. brojeva 38	
Upotreba Liste poziva	38
Pozivanje Liste poziva	38
Podizanje zadržanog poziva	38
Prikaz vremena poziva i dodatnih informacija o pozivu.	39
Pozivanje broja iz Liste poziva.	39
Brisanje poziva iz Liste poziva.	39
Spremanje internih brojeva u Listu poziva (Redial)	39
Ponovno pozivanje broja	40
Biranje broja iz internog telefonskog imenika	41
Upotreba tipke pozivnog broja.	42

Upotreba brojeva za brzo biranje iz zajedničkog i osobnog tel. imenika 42

Prikaz i dodjeljivanje troškova poziva 43

Prikaz troškova poziva (nije za S.A.D.) 43

Prikaz troškova poziva za drugi telefon (nije za S.A.D.) 44

Biranje s obračunskim kodovima 45

Ukoliko je birana destinacija nedostupna ... 46

Upotreba funkcije Povratnog poziva 46

 Spremanje Povratnog poziva 46

 Odgovaranje na Povratni poziv 46

 Provjeravanje i brisanje spremljenih povratnih poziva 46

Kucanje u vezu (Camp-On) 47

Upad u vezu 48

Podešavanje telefona 49

Podešavanje glasnoće zvona 49

Podešavanje tona zvona 49

Podešavanje glasnoće upozorenja 49

Podešavanje zvučnika akustici sobe 50

Podešavanje glasnoće prijema poziva u toku razgovora 50

Podešavanje nagiba zaslona 50

Podešavanje osvjetljenja zaslona 50

Izbor jezika 51

Zaključavanje telefona 51

Spremanje PIN-a 52

Spremanje internih brojeva i funkcija 53

Spremanje pozivnih brojeva pod tipku 53

Spremanje internih brojeva za brzo biranje 54

Dodjeljivanje funkcija tipkama 55

Dodjeljivanje procedure tipkama 58

Podešavanje podsjetnika 60

Testiranje telefona 61

Testiranje telefonskih funkcija 61

Provjeravanje dodjeljenih funkcija 61

Preusmjeravanje poziva 62

Podešavanje preusmjeravanja poziva 62

Upotreba noćnog spoja 63

Preusmjeravanje poziva u javnu mrežu i preusmjeravanje MSN brojeva
(nije za S.A.D.) 64

Upotreba ostalih funkcija	65
Slanje poruke	65
Prikaz i brisanje poslanih poruka	65
Odgovor na poruke	65
Poruka u odsutnosti	66
Brisanje Poruke u odsutnosti	66
Upotreba drugog telefona kao svog	67
Promjena pozivnog broja (relokacija)	68
Podaci o porukama i fax-porukama na telefonskoj sekretarici	69
Poništavanje uključenih funkcija	69
Prisluškivanje	70
Nadzor sobe	70
Uključivanje funkcija za drugi telefon	71
Zaključavanje drugog telefona	72
Uključivanje funkcija za drugi telefon iz vanjske mreže (DISA: Direct Inward System Access)	72
Upotreba funkcija u ISDN-u putem kodnog biranja (keypad biranje)	74
Kontroliranje priključenih kompjutera ili drugih programa (samo za HiPath 3500/3550/3700/3750)	75
Kontroliranje kontakata	76
Senzori (samo za HiPath 3300/3350/3500/3550)	76
Radijsko praćenje (nije za S.A.D.)	77
Jednostavna oprema za praćenje	77
Napredna oprema za praćenje (samo za Hipath 3700/3750)	77

Grupne i sekretarsko/managerske funkcije

Grupne i sekretarsko/managerske funkcije	
Funkcije s linijskim tipkama	79
Upotreba linijskih tipki	79
Odgovarjanje na poziv s linijskim tipkama	80
Uspostavljanje poziva s linijskim tipkama	80
Upotreba linijskih tipki za stavljanje poziva na čekanje i ponovno preuzimanje	80
Prebacivanje između dva poziva pomoću linijskih tipki	81
Preusmjeravanje poziva na linije	81
Upotreba DSS tipki	83
Upotreba DSS tipki pri odgovoru na poziv	83
Direktno pozivanje člana grupe	83

Preusmjeravanje poziva u tijeku	84
Prihvatanje poziva za drugog člana grupe	84
Uključivanje ili isključivanje Grupnog poziva (Nije za telefon managera u sekretarsko/managerskoj grupi)	84
Preusmjeravanje poziva direktno na telefon managera (Samo za sekretarsko/managersku grupu)	85

Upotreba drugih timskih funkcija 86

Uključivanje i isključivanje Grupnog poziva	86
Prihvatanje poziva za drugog člana grupe	88
Uključivanje i isključivanje grupnog spoja	88
Automatska distribucija poziva (UCD)	89

↓ Sistemska mreža putem LAN (PC mreža)

Posebne funkcije u LAN-u (PC mreža). 91

Napuštanje Grupnog spoja/Grupe poziva	91
Predaja preusmjeravanja poziva	92
Upotreba Noćnog spoja	93
Uključivanje i isključivanje grupnog poziva	94
Kontroliranje kontakata	95
Otvaranje vrata	96

↓ Sve o vašem telefonu

Oznake, dokumentacija i dodatna oprema . . 97

Označavanje polja tipki	97
Označavanje brojeva naljepnicama	98
Dokumentacija	98
Dodatna oprema	99

Rješavanje problema 100

Održavanje telefona	100
Dijagnosticiranje problema	100
Reagirane na pogreške prikazane na zaslonu telefona	101
Kontakti za rješavanje problema	101

Index. 102

Osnovna uputstva za upotrebu

optiPoint 500	economy	basic	standard	advance
funkcijske tipke	12	12	12	19
Full-duplex karakteristike zvučnika	-	-	„	„
Osvjetljenje zaslona	-	-	-	„
Port za slušalicu	-	-	-	„
USB sučelje	-	„	„	„
Sučelje za dodatnu opremu	-	„	„	„
Sučelje za adapter	0	1	1	2

optiPoint 500 economy/basic/standard prednja ploča

Polje tipki - fiksne funkcijske tipke:

Program/usluga

Ponovni poziv

Mikrofon

Zvučnik

Zaslon,
2 linije s 24
znaka

Slušalica

Zvučnik

Tipke za
podešavan-
je

tipkovnica

LEDlampica

Polje tipki -
programske tip-
ke


Mikrof (samo za
optiPoint 500 standard)

Tipka za pre-
traživanje funkcija

Tipka za
potvrđivanje
odabrane funkcije

Fiksna funk. tipka:
Prekid

optiPoint 500 advance prednja ploča s optiPoint dodatnim poljem tipki

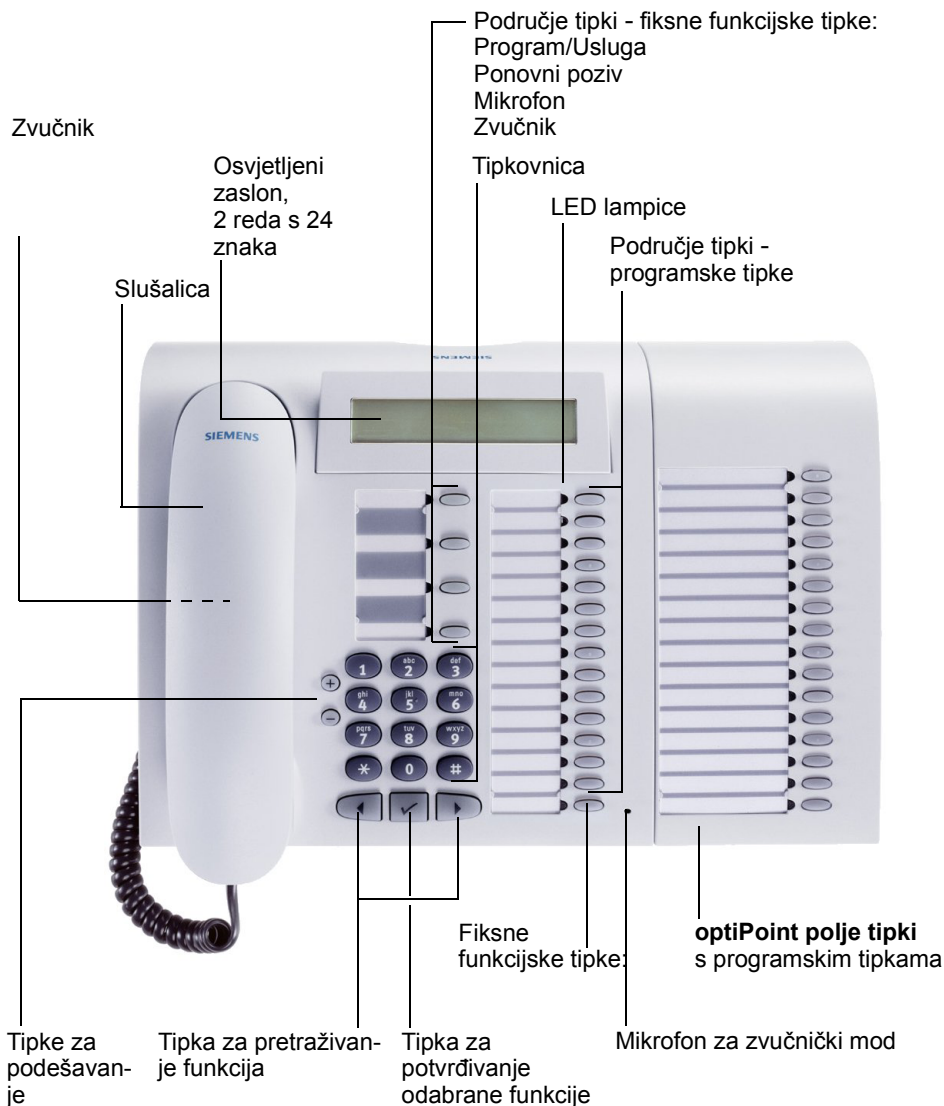

Korak po korak

Kako koristiti ova uputstva

U lijevoj koloni naći ćete grafički prikaz koraka u logičnom slijedu. Ispod toga je objašnjenje simbola:



Podignite slušalicu.



Poklopite slušalicu.



Uspostavite poziv.



Unesite telefonski broj ili kod.



Unesite kod.



Pritisnite tipku za glasnoću na telefonu.



Pritisnite tipku.



Pritisnite osvijetljenu tipku.



Pritisnite tipku koja trepti.




Opcija se pojavljuje na zaslonu.
Pritisnite tipku za potvrdu izbora.



Potražite opciju.
Pritišćite tipku,
sve dok se opcija ne pojavi za zaslonu.
Tada pritisnite tipku za potvrdu izbora.

Zaslon



Red 1. na zaslonu prikazuje informaciju ili potvrdu poruke, ovisno o situaciji.

Red 2. prikazuje funkcije koje se mogu potvrditi pritiskom tipke . Ako se oznaka ">" pojavi s desne strane, pritiskom tipki kreće se prema drugim opcijama.

Korak po korak

Pristup funkcijama

... Interaktivno

Neke se funkcije mogu izabrati dok je **telefon u stanju mirovanja**, npr:

► **Preusmjerenje uklj.** ✓

Upotrebljavajte tipke   za pomicanje po funkcijama i pritisnite tipku  za izvršenje funkcije

Uzvratni poziv ✓

Druge se funkcije mogu izabrati **direktno ovisno o situaciji**. Npr: zovete broj ali je linija zauzeta:

Pritisnite  za potvrdu izbora.

ili

► **Odaslati obavijest** ✓

Upotrebljavajte tipke   za pomicanje po funkcijama i pritisnite tipku  za izvršenje funkcije.

... Pomoću Program/Service Meni-a

Najprije pritisnite "Program/Service" tipku. Prikaže se popis izabranih opcija, kao što su: "#0=Poništavanje uključenih funkcija" ‡ strana 70.

Program/Service 

Pritisnite tipku

► **#0=Resetirati funkc.** ✓

Upotrebljavajte tipke   za pomicanje po funkcijama i pritisnite tipku  za izvršenje funkcije.

ili

 **0**

Unesite kod direktno.

U Dodatku uputstava nalazi se popis kodova. Međutim, isti se pojavi i na zaslonu pored odgovarajuće funkcije.

... Pomoću funkcijskih tipki

Ukoliko ste funkciju spremili pod tipku ‡ strana 56, pristupiti joj možete direktno na slijedeći način :



Pritisnite tipku Mikrofon za izvršenje funkcije.

Funkcije koje možete upotrebljavati

Osnovne i dodatne funkcije

Kad pritisnete funkcijske tipke možete koristiti sve osnovne i dodatne funkcije u komunikacijskom susatavu koje se pojavljuju interaktivno na zaslonu, u Program/Service meniu.

Grupne i sekretarsko / managerske funkcije

→ strana 80f.

Kako bi se radnim skupinama omogućio efikasniji rad, ovlašteni serviser može programirati niz grupnih funkcija, ovisno o vašim preferencijama. Ove grupne funkcije možete koristiti kao dodatak osnovnim i dodatnim funkcijama.

Kao dodatak preuzimanju poziva, grupnom spoju (grupnom pozivu) i grupi za distribuciju poziva, također možete kreirati grupu telefona s višestrukim linijskim tipkama.

Vaš telefon može sadržavati pristupne tipke za vanjske linije kao i tipke za nadzor telefona Vaših kolega u uredu. Ovo Vam omogućava kontrolu vanjskih linija i efikasniju distribuciju poziva po internim telefonima.

Grupne funkcije uključuju i sekretarsko / managersku grupu koju programira ovlašteni serviser. Možete koristiti sekretarsko / managerske funkcije kao dodatak osnovnim i dodatnim funkcijama.

Managersko / sekretarski telefon ima DSS tipku za manag. ili sekretarsku liniju, linijske tipke za managera i sekretaricu kao i tipke za predaju zvona.

Efikasna upotreba telefona

- Sigurno postoje kolege ili partneri s kojima posebno često komunicirate telefonom. Kako bi biranje tih brojeva bilo brže i pristupačnije spremite ih pod tipku (Spremanje internih brojeva za zvanje na tipkama → strana 53).
- Pre često je broj koji zovete zauzet. To uzrokuje zbrku u radnom danu, a broj se često zaboravlja ponovno nazvati kasnije. Kako bi se to spriječio koristite funkciju "Povratni poziv".

Korak po korak

Uspostva poziva i odgovor na poziv

Posebno tonsko signaliziranje podešeno je na vašem telefonu:

kad primete interni poziv vaš telefon zazvoni jednom svake četiri sekunde.

kad primete vanjski poziv vaš telefon zvoni dvaput u brzom slijedu svake četiri sekunde.

kad poziv dolazi s portafona vaš telefon zazvoni triput u brzom slijedu svake četiri sekunde.

ako je poziv na čekanju, čut ćete kratak ton (beep) svakih šest sekundi.

Broj ili ime pozivatelja pojavljuje se na zaslonu.

Odgovor na poziv pomoću slušalice

Telefon zvoni. Ime pozivatelja prikaže se na zaslonu.



Podignite slušalicu.

Pojačajte ili smanjite glasnoću. Pritišćite tipku sve dok se ne postigne željena glasnoća.

Završetak poziva:



ili



Spustite slušalicu.

Pritisnite tipku.

Odgovor na poziv bez podizanja slušalice (handsfree)



Ova funkcija nije dostupna modelima optiPoint 500 economy i optiPoint 500 basic.

Telefon zvoni. Ime pozivatelja pojavljuje se na zaslonu.



Pritisnite tipku. LED dioda se upali. Zvučnički mod.



Pojačajte ili smanjite glasnoću. Pritišćite tipku sve dok ne postignete željenju glasnoću.

Korak po korak

Zvucnik



Prekinuti




Završetak poziva:

Pritisnite tipku. LED dioda se ugasi.

Pritisnite tipku.

Napomene za zvučnički mod:

- Recite sugovorniku da koriste zvučnik.
- Zvučnik najbolje radi pri niskoj razini glasnoće.
- Idealna udaljenost između korisnika i telefona je oko 50 cm.

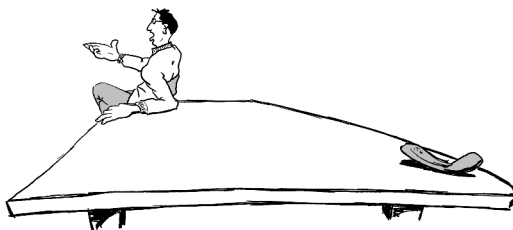

Slušanje razgovora

Suradnici u vašoj sobi mogu se uključiti u razgovor. Sugovorniku dajte do znaja da je zvučnik uključen.

Preduvjet: Razgovor vodite uz podignutu slušalicu.

Uključivanje ove funkcije:

Zvucnik



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.


Isključivanje funkcije:

Zvucnik



Pritisnite tipku. LED lampica se ugasi.

Korak po korak

 i 

Prebacivanje poziva na zvučnik



Funkcija nije dostupna modelima
optiPoint 500 economy i optiPoint 500 basic.

Preduvjet: Razgovor vodite uz podignutu slušalicu.

držite tipku i poklopite slušalicu.
(za S.A.D: pritisnite tipku jednom i poklopite slušalicu).
Oslobodite tipku i nastavite s razgovorom.

Prebacivanje na poziv s podignutom slušalicom



Funkcija nije dostupna modelima
optiPoint 500 economy i optiPoint 500 basic.

Preduvjet: Razgovor vodite uz položenu slušalicu.

Podignite slušalicu. Nastavite s razgovorom.



Upotreba Kucanja u vezu

Iako ste zauzeti razgovorom pozivatelji mogu doći do vas. O drugom pozivu obavještava vas signal. Poziv na čekanju možete prihvatiti ili odbaciti. Kad preuzimate poziv na čekanju prvi poziv možete ili završiti ili staviti na čekanje te ga podići kasnije. Također možete isključiti ton poziva na čekanju
→ strana 16.

Prihvatanje Kucanja u vezu (Camp-On)

Preduvjet: U toku telefonskog razgovora ste i čujete ton (svakih šest sekundi).

Završavanje prvog poziva i prihvatanje poziva na čekanju:



Poklopite slušalicu. Telefon zvoni.



Odgovorite na drugi poziv podizanjem slušalice.

Stavljanje prvog poziva na čekanje i prihvatanje drugog poziva:



Kucanje prihvaceno



Izaberite i potvrdite.

Korak po korak

ili

Program/Service

* 5 5

Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod.

Automatski se povezujete sa sugovornikom na čekanju. Prvi je sugovornik stavljen na čekanje.

Završavanje drugog poziva i ponovno prihvatanje prvog poziva:

Prekid i povrat



ili


Program/Service

* 0

Potvrdite.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod.

ili



Položite slušalicu. "Ponovni poziv: ..." poruka pojavljuje se na zaslonu. Podignite slušalicu.

Zabranjivanje i dozvoljavanje funkcije kucanja u vezu

Ako je ova funkcija programirana na telefonu (upitajte ovlaštenog servisera), možete zabraniti ili dozvoliti da drugi poziv → strana 15 bude signaliziran kucanjem u vezu za vrijeme trajanja razgovora.

Program/Service

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

i

▶ #490=Aut. kucanje isklj.



Izaberite i potvrdite.

ili

▶ *490=Aut.kucanje uklj.



ili

4 9 0 ili * 4 9 0

Unesite kod za "isključivanje" ili "uključivanje".

Uključivanje i isključivanje tona kucanja u vezu

Ton za obavijest o pozivu za vanjske pozive možete potisnuti (svakih šest sekundi). Tada vas samo jedan specijalni ton upozori na poziv.

▶ Kucanje bez tona



Izaberite i potvrdite.

ili

▶ Kucanje tonom



Korak po korak

ili



Unesite kod za "ton isključen" ili "ton uključen"

Prihvatanje poziva za drugi telefon

Drugi telefon zvoní.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite.

ili




Unesite kod.

Pozivani se broj pojavljuje se na zaslonu.

ako je primjenjivo



Izaberite i potvrdite sve dok se željeni interni broj ne pojavi na zaslonu.



Potvrdite.

ili



Ukoliko znate broj telefona koji zvoní, unesite ga direktno.

ili



Pritisnite tipku koja trepti.



Prihvatanje poziva u grupi → strana 88.

Odbacivanje poziva

Pozive koje ne želite primiti možete odbaciti. Poziv se tada signalizira na drugom unaprijed određenom telefonu (pitajte ovlaštenog serviseru).

Telefon zvoní. Na zaslonu se prikaže naziv pozivatelja.

Pritisnite tipku.

Ako poziv ne možete odbaciti, vaš će telefon nastaviti zvoniti. Poruka "opcija nije dostupna" prikazuje se na zaslonu.



Upotreba govornog sandučića

Ako je programirana tipka za "Govorni sandučić" → strana 55, pridružena se LED lampica upali kad stigne poruka. Ako je telefon spojen na sustav govorne pošte, tipka za "Govorni sandučić" će se upaliti kako bi vas upozorila na pristigle poruke.

Pristup govornom sandučiću

Pritisnite osvjetljenu tipku "Govorni sandučić".

Potvrdite.

Izaberite i potvrdite izbor.

Slijedite korisničke upute.

Upoteba vremenskog podsjetnika

Preduvjet: Vremenski podsjetnik trebate programirati → strana 60. Trenutno vrijeme je vrijeme spremljeno u podsjetnik.

Telefon zvoni. Vremenski se podsjetnik pojavljuje na zaslonu telefona.

Pritisnite tipku dvaput.

Podignite slušalicu i ponovno je položite.

➡ Ako niste odgovorili na vremenski podsjetnik on se ponavlja pet puta a tada se briše.



Prikazati obavijest?



▶ Tekst



▶ Preslušati poruke?



Podsjetnik



Zvucnik



Korak po korak

Mikrofon isključen



ili

Mikrofon

ili

▶ Izrav. odgovor uklj



ili

▶ Izrav. odgov. isklj



ili

* 9 6 ili * 9 6

Preuzeti



Prekinuti

Upotreba zvučnika

Kolege vas kontaktiraju direktno putem zvučnika bez podizanja slušalice. Začujete ton prije najave poziva. Broj sugovornika pojavljuje se na zaslonu telefona.

Na poziv možete odgovoriti podizanjem slušalice ili pomoću zvučnika.



Odgovor pomoću zvučnika nije dostupan za optiPoint 500 economy i optiPoint 500 basic.

Podignite slušalicu i odgovorite na poziv.

Pritisnite tipku "OK" za potvrdu izbora i odgovorite na poziv.

Pritisnite tipku i odgovorite na poziv



Ako je opcija odgovora bez podizanja slušalice uključena, nije potrebno uključivati mikrofon - na poziv možete odgovoriti direktno. Odgovoriti možete pomoću zvučnika.

Ako opcija odgovora bez podizanja slušalice nije uključena slijedite već opisani postupak.

Konzultacije s kolegama zvučnikom
→ strana 27.

Uključivanje i isključivanje odgovora na poziv bez podizanja slušalice

Izaberite i potvrdite.

Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

Odgovor na poziv s podignutom slušalicom

Telefon zvoni. Potvrdite izbor.

Završetak poziva:

Pritisnite tipku. LED lampica se ugasi.

Uključivanje i isključivanje funkcije Ne ometaj

Ukoliko ne želite primati pozive možete uključiti funkciju Ne ometaj. Kada je funkcija uključena interni pozivatelji čuju signal zauzeća a vanjski se pozivi preusmjeravaju na telefon određen za takve slučajeve (pitajte ovlaštenog servisera).

- ▶ Ne smetaj uklj. ✓ ili
- ▶ Ne smetaj isklj. ✓ ili

*97 ili #97

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

➡ Kad podignete slušalicu poseban ton (ton zauzeća) podsjeća vas da je funkcija Ne ometaj uključena.

Ovlašteni interni pozivatelji mogu automatski upasti u vezu nakon pet sekundi.

Uključivanje i isključivanje zvona

Funkciju zvona možete uključiti ukoliko ne želite primati pozive. Dolazni se pozivi identificiraju samo **jednim** signalom zvona, prikazom na zaslonu telefona i tipkom koja je programirana da zasvijetli (kao npr. tipka linije).

- ▶ Isključiti zvono ✓ ili
- ▶ Uključiti zvono ✓ ili

*98 ili #98

Izaberite i potvrdite izbor.


Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

Korak po korak

Lovac: Identificiranje zlonamjernih pozivatelja (nije za S.A.D)

Vanjske zlonamjerne pozive možete identificirati. Pozivatelj broj možete spremiti za vrijeme poziva ili do 30 sekundi po završetku poziva. Pritom je jako bitno da ne poklopite slušalicu za to vrijeme

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

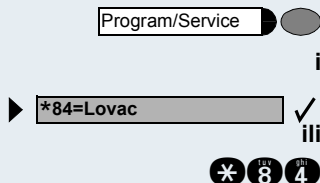

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

 Po završetku traženja poziva podatak se sprema. Sada kontaktirajte ovlaštenog servisera.


Uključivanje i isključivanje mikrofona

Kako biste spriječili svog sugovornika da čuje vaše konzulitanje s kolegama u uredu, mikrofona na slušalici telefona privremeno možete isključiti.

 Odgovor zvučnikom nije dostupan modelima optiPoint 500 economy i optiPoint 500 basic.

Preduvjet: U toku razgovora ste. Mikrofona je uključen.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

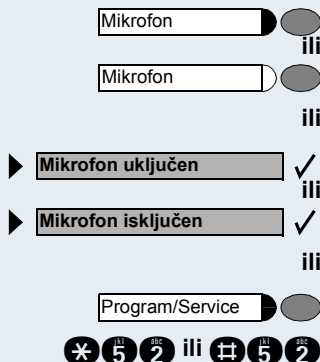

Pritisnite osvjetljenu tipku. LED lampica se ugasi.

Izaberite i potvrdite izbor.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

Odgovor na poziv s portafona i funkcija Otvaranja vrata

Ako je portafon programiran, telefonom možete razgovarati s osobom na potrafonu i aktivirati funkciju Otvaranja vrata.

Ako vam je dopušteno (pitajte ovlaštenog servisera) možete aktivirati funkciju **otvaranja vrata**, omogućavajući posjetiteljima ulaz unošenjem peteroznačenkastog koda (korištenjem DTMF predajnika ili instalirane tipkovnice).

Razgovaranje s posjetiocima putem portafona:

Preduvjet: Telefon zvoní.



Podignite slušalicu unutar trideset sekundi kako biste se spojili s portafonom.

ili



Podignite slušalicu po proteku više od trideset sekundi.



Unesite broj portafona.

Otvaranje vrata s vašeg telefona za vrijeme razgovora s portafonom:

Otvac vrata uklj.



Potvrdite.

Program/Service



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



*61=Otvac vrata uklj.



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Unesite kod.



Birajte broj portafona.



U obzir treba uzeti posebne karakteristike ukoliko je vaš telefon spojen s HiPath AllServe
→ strana 96

Korak po korak



Otvaranje vrata pomoću koda (na vratima):

Nakon zvona unesite petoznamenkasti kod (koristeći numeričku tipkovnicu ili DTMF predajnik). Ovisno o načinu na koji je funkcija Otvaranja vrata programirana, signal zvona s potrafona može ili ne mora biti preusmjeren.

Uključivanje funkcije Otvaranja vrata:

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Birajte broj portafona.

Unesite peteroznamenkasti kod. Standardno je postavljeno na = "00000".

Za promjenu koda izaberite prikazanu funkciju i pritisnite "OK".

Izaberite i potvrdite izbor.

Vrata možete otvoriti i bez zvona.

Isključivanje funkcije Otvaranja vrata:

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Prihvata poziva s telef.sekretarice

Poziv možete prihvatiti od bilo koje telefonske sekretarice ukoliko je sekretarica povezana na vaš sustav (pitajte ovlaštenog servisera) i ukoliko je broj tel. sekretarice programiran pod tipku → strana 55.

LED lampica se upali. Pritisnite tipku.

Prikaz broja Poziva na čekanju i Overload indikator

Na zaslonu se može prikazati broj vanjskih poziva na čekanju pritiskom tipke "Prikaz broja poziva"
→ strana 55.




Pritisnite tipku "Pozivi na čekanju".

Ako broj poziva na čekanju prelazi postavljeni limit a vi ste u toku razgovora (overload), LED lampica na tipki se upali. Za broj dozvoljenih poziva na čekanju pitajte ovlaštenog servisera.

- LED lampica ugašena:
Nema poziva na čekanju.
- LED lampica polako trepti:
Popunjen je programirani broj poziva na čekanju.
- LED lampica ubrzano trepti:
Prijeđen je programirani broj poziva na čekanju (overload).

Korak po korak

Uspostava poziva

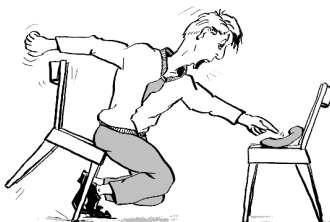

Biranje brojeva



Podignite slušalicu.



Interni pozivi: Unesite interni broj.
Vanjski pozivi: Unesite kod za vanjsku liniju i broj.

Pozivani se ne javlja ili je zauzet:



Položite slušalicu.

Biranje s položenom slušalicom



Interni pozivi: Unesite interni broj.
Vanjski pozivi: Unesite kod za vanjsku liniju i broj.

Sugovornik odgovara pomoću zvučnika:



Podignite slušalicu.

ili

Koristite zvučnik (nije dostupan modelima optiPoint 500 economy i optiPoint 500 basic).

Pozivani se ne javlja ili je zauzet:



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



Sustav može biti programiran tako da prije nego što zovete interni broj stisnete tipku Interno. Za zvanje vanjskih brojeva trebate unijeti kod za vanjsku liniju prije nego što birate telefonski broj.

Slanje znamenaka po bloku / Ispravljanje brojeva

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), povezivanje se ne ostvaruje odmah čim se unese interni broj. Na taj način birani broj možete ispraviti. Interni se broj šalje isključivo na zahtjev.



Interni pozivi: unesite interni broj.
Vanjski pozivi: unesite kod za vanjsku liniju i broj.

Pozivanje unesenih/prikazanih brojeva:



Podignite slušalicu.

Biranje



Potvrdite izbor.

Ispravljanje unesenih brojeva:



Brisanje broja



Izaberite i potvrdite izbor.
Posljednji uneseni broj se briše.



Unesite ispravan broj (brojeve).

Otkazivanje slanja znamenaka po bloku:



Izlaz



Izaberite i potvrdite izbor.

Zvučnik



Pritisnite tipku. LED lampica se ugasi.

Prekid



Pritisnite tipku.

Korak po korak

► Poz. br. prikriti ✓

ili

► Poz. br. prikazati ✓

ili

* 8 6 ili * 8 6

Prikriivanje broja

Prilikom zvanja vanjskih brojeva možete spriječiti da vaš broj (ime) bude prikazano na zaslonu sugovornika. Ova funkcija ostaje uključena sve dok ju ne isključite.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod za "zabranu prikaza broja" ili "prikaz broja".



Ovlašteni servisier može zabraniti ili omogućiti prikaz broja za sve telefone.

Konzultacije s kolegama putem zvučnika

Poziv možete najaviti putem zvučnika (pitajte ovlaštenog servisera) internom korisniku ili sa sistemskog telefona.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Program/Service

► *80=Izravni pristup ✓

ili

* 8 0

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.



Unesite interni broj.



Odgovor na poziv bez podizanja slušalice
→ strana 19.

Uključivanje tonskog slanja (slanje DTMF tonova)

Tonske signale možete slati kontrolnoj opremi (**DTMF**) kao što su telefonske sekreterice ili automatski informatički sustavi.

Program/Service

► *53=Tonsko biranje ✓

ili

* 5 3

Priristite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.



Upotrebljavati možete tipke od "0" do "9", "*", i "#" za slanje DTMF signala.



Završetkom poziva isključuje se DTMF slanje. Vaš sustav može biti programiran tako da DTMF slanje počne odmah po uspostavi veze.

Automatska veza (Hotline)

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), sustav automatski uspostavlja vezu s podešenim internim ili vanjskim odredištem.



Podignite slušalicu.


Ovisno o podešenosti sustava, veza se uspostavlja ili **odmah** ili **po proteku** programiranog vremenskog perioda (hotline po proteku vremena).

Korak po korak

Rezervacija javne linije

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog serviseru), možete rezervirati zauzetu liniju. Kad je linija slobodna dobit ćete poziv i poruka će se ispisati na zaslonu telefona.

Preduvjet: Poruka "Trenutno zauzeto" pojavljuje se na zaslonu telefona.



Potvrdite.

Kad rezervirana linija postane slobodna:

Telefon zvonit će. Na zaslonu se prikaže poruka "Linija je slobodna".



Podignite slušalicu. Začujete ton biranja.



Unesite broj.

Dodjeljivanje brojeva iz prolaznog biranja (nije za S.A.D.)

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog serviseru), možete selektivno dodjeljivati specifične brojeve (DID brojeve) telefonima prije nego što uspostavite poziv u vanjsku mrežu. Dodjeljeni broj prikazuje se sugovorniku na zaslonu.



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.




Izaberite i potvrdite.

ili



Unesite kod.



Unesite DID broj koji želite koristiti.



Birajte broj u vanjsku mrežu.

Kalibrirani prekid vanjske linije (Flash)

Prije korištenja usluge operatera potrebno je poslati određeni kalibrirani prekid (Flash) na vanjsku liniju.

Preduvjet: Uspostavili ste vezu u vanjsku mrežu.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Unesite kod usluge i/ili telefonski broj.

Program/Service

► *51=Signal prema mreži ✓ ili

* 5 1



Korak po korak

Pridruženo biranje/pomoć pri biranju

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera) možete koristiti pomoć pri biranju brojeva i uspostavi poziva za vaš telefon. Postupak se razlikuje ovisno o tome da li je pomoć pri biranju povezana s **S₀ bus** ili s **a/b (T/R) portom**.

Sistemske telefone možete koristiti kao pomoć pri biranju za ostale telefone.

Pomoć pri biranju za S₀ bus:

Izaberite odredište na PC-u i počnite zvati.



Zvučnik na telefonu je uključen. Kad se sugovornik javi podignite slušalicu.

Pomoć pri biranju na a/b (T/R) portu:

Izaberite odredište na PC-u i počnite zvati.


Poruka "Podignite slušalicu" pojavljuje se na PC monitoru.



Podignite slušalicu.

Pomoć pri biranju za drugi telefon s vašeg telefona.

:

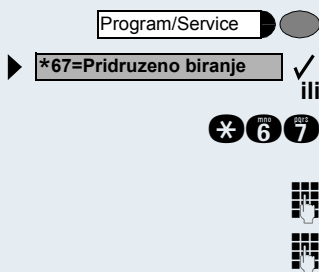

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.


Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Unesite interni broj ("biraj za:").

Unesite broj koji želite zvati.

Pozivanje više stranaka istovremeno

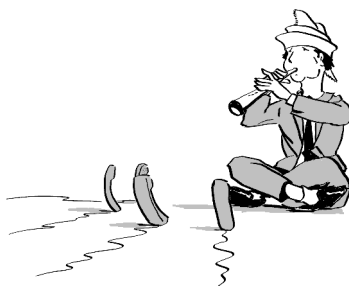

Pozivanje drugog sugovornika (Konzultacije)

Drugog sugovornika možete zvati iako ste zauzeti razgovorom. Prvi se sugovornik stavlja na čekanje.

Povratni upit



Potvrdite.



Zovite drugog sugovornika.

Povratak prvom sugovorniku:

Povrat k čekajućem



Potvrdite.



Prekid i povrat



Program/Service



0

Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod. LED lampica se ugasi.

Preklapanje (Toggle)

Izbor pozivatelja



Izaberite i potvrdite izbor.

Program/Service



2

Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod. LED lampica se ugasi.

Korak po korak

► **Konferencija** ✓
ili

Program/Service  * **3**

Spajanje triju sugovornika u konferenciju

Izaberite i potvrdite izbor.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod. LED lampica se ugasi.

► **Predaja poziva** ✓

Spajanje sugovornika

Izaberite i potvrdite izbor.

Vođenje konferencije

U konferencijskom pozivu možete razgovarati s četiri sugovornika istovremeno, bilo internih ili vanjskih.

► **Uspostava konferencije** ✓



Pozovite prvog sugovornika.

Izaberite i potvrdite izbor.



Pozovite drugog sugovornika. Najavite konferenciju.

► **Konferencija** ✓
ili

Program/Service  * **3**

Izaberite i potvrdite izbor.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod. LED lampica se ugasi.

Tonski signal koji upućuje na tijek konferencije čuje se svakih 30 sekundi (za njegovo isključivanje upitajte ovlaštenog servisera).

Povrat k cekajucem ✓

ili

* **0**

Ako se sugovornik ne javlja:

Potvrdite.

Unesite kod.

Prosiri konferenciju ✓



Potvrdite.

Pozovite novog sugovornika. Najavite konferenciju.

► **Konferencija** ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

Dodavanje do 5 sugovornika u Konferenciju (za inicijatora konferencije)

Korak po korak

Program/Service



ili



Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod. LED lampica se ugasi.

Provjera koji su sugovornici uključeni u Konferenciju (za inicijatora konferencije)

▶ Lista ucesnika konf. ✓

Izaberite i potvrdite izbor.
Broj (naziv) prvog sugovornika pojavljuje se na zaslonu telefona.

Slijedeci ✓

Za pregled brojeva ostalih sudionika, potvrdite ispis na zaslonu.

▶ Izlaz iz liste ✓

Za prekid pregleda sudionika: Izaberite i potvrdite izbor.

Isključivanje sugovornika iz Konferencije (samo za inicijatora konferencije)

▶ Lista ucesnika konf. ✓

Izaberite i potvrdite izbor.
Broj prvog sugovornika pojavljuje se na zaslonu.

Slijedeci ✓

Potvrđujte onoliko puta koliko je potrebno da se prikaže broj željenog sugovornika.

▶ Isklj. ucesnika konf. ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

Napuštanje Konferencije

Spustite slušalicu.

▶ Spojiti partnera ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

Završetak Konferencije (samo za inicijatora Konferencije)

▶ Završiti konferenciju ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

Program/Service



ili




Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod. LED lampica se ugasi.

Isključivanje vanjskog sugovornika iz Konferencije (samo za S.A.D.)

▶ Isklj. ucesnika. konf. ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

Korak po korak



Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod. LED lampica se ugasi.

Preusmjeravanje poziva

Ako vaš sugovornik želi razgovarati i s vašim kolegom, poziv mu možete preusmjeriti.

Povratni upit ✓

Potvrdite.



Unesite interni broj sugovornika kojem želite preusmjeriti poziv.



Ukoliko je potrebno najavite poziv.



Spustite slušalicu.

► Predaja poziva ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

...nakon najave poziva putem zvučnika grupi korisnika


Ako je ova funkcije programirana (pitajte ovlaštenog serviser), pozivom bez podignute slušalice (najavom, → strana 27) možete najaviti poziv u tijeku grupi korisnika → strana 86.

Poziv možete preusmjeriti nakon što je jedan od članova grupe prihvatio zahtjev za pozivom .

Preduvjet: Razgovor je u tijeku.

Povratni upit ✓

Potvrdite. Sugovornik je stavljen na čekanje.



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

► *80=Izravni pristup ✓

Izaberite i potvrdite izbor.



Unesite kod.



Unesite interni broj grupe.



Najavite poziv.

Poziv je preusmjeren kad član grupe prihvati poziv → strana 19.

Korak po korak

► **Predaja poziva** ✓



Spustite slušalicu.

Izaberite i potvrdite izbor.

➡ Ako veza između sugovornika nije uspostavljena unutar 45 sekundi, poziv se vraća vama (recall).

Parkiranje poziva

Parkirati možete do deset poziva, bilo internih, bilo vanjskih. Parkirani pozivi mogu biti prikazani na zaslonu telefona i preuzeti s drugog telefona. Ova je funkcija korisna ukoliko razgovor želite nastaviti s nekog drugog telefona.

Preduvjet: Razgovor je u tijeku.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

► ***56=Parkirati poziv** ✓



* 5 6

Unesite kod.

0 9

Unesite broj parkirne pozicije (0 - 9) i isto zabilježite. Ako unešeni broj parkirne pozicije nije prikazan na zaslonu, unesite drugi broj.

Podizanje parkiranog poziva

Preduvjet: Parkiran je jedan ili više poziva. Telefon je u stanju mirovanja.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

► **Povrat iz park.** ✓



⏏ 5 6

Unesite kod.

0 9

Unesite broj parkirne pozicije zabilježene ranije. Ako unešeni broj parkirne pozicije nije iskorišten nećete moći vratiti poziv.

➡ Poziv se vraća na telefon s kojeg je bio parkiran ako parkirani poziv nije podignut nakon određenog vremena (recall).

Korak po korak

Stavljanje vanjskih poziva na čekanje

Ako ste na svom telefonu programirali tipku za stavljanje na čekanje → strana 55, tada vanjske pozive možete staviti na čekanje.

To omogućuje drugim korisnicima da podignu poziv s dodjeljene linije.



Pritisnite tipku "Čekanje".

Zadržan na liniji: 801

Pojavljuje se poruka s brojem linije koja je stavljena na čekanje (npr. 801); zabilježite broj linije.

Ako je dodjeljena tipka vanjske linije, LED lampica počne polako treptati.

ako je primjenjivo



ili




Spustite slušalicu ili pritisnite tipku.

Ovisno o podešenosti sustava ovaj je korak često neophodan kako bi i drugi korisnici mogli pokupiti zadržani poziv.

Podizanje (Retrieving) zadržanog poziva

Preduvjet: Jedan ili više poziva je parkirano. Telefon je u stanju mirovanja.



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



*63=Preuzeti liniju



ili



Unesite kod.

ili



Pritisnite tipku "Linija preuzeta" → strana 55 ako je programirana.



Unesite broj linije zabilježen ranije.

ili



Ako je "Tipka vanjske linije" dodjeljena liniji → strana 55: LED lampica polako trepti. Pritisnite tipku.

Uspostava poziva pomoću memoriranih brojeva

Upotreba liste poziva


Ako niste u mogućnosti prihvatiti vanjski ili interni poziv, poziv se sprema u listu poziva.

Odgovorene pozive možete spremiti bilo ručno (vanjske i interne pozive) ili automatski (samo vanjske pozive; za detalje upitajte ovlaštenog servisera).

Telefon je u mogućnosti spremiti do deset poziva u kronološkom redu. Svakom je pozivu pridružena vremenska oznaka. Najsvježiji neodgovoreni pozivi nalaze se na vrhu liste. Višestruki pozivi istog pozivatelja ne generiraju automatski nove ulaze u listi poziva. Umjesto toga, pozivu se pridružuje vremenska oznaka zadnjeg poziva.

Pozivanje liste poziva

Preduvjet: Ovlašteni je servisier omogućio stvaranje liste poziva za vaš telefon.




Unesite kod.

Posljednji se poziv pojavljuje na zaslonu.



Za pregled ostalih poziva, potvrdite prikaz na zaslonu.

Kraj pretraživanja



Pritisnite tipku. LED lampica se ugasi.



Pritisnite tipku. LED lampica se ugasi.

Korak po korak

- ▶ **Kada** ✓ ili
- ▶ **Prikazati broj** ✓ ili
- ▶ **Prikazati broj** ✓

Prikaz vremena poziva i dodatnih informacija o pozivu

Preduvjet: Pozvali ste listu poziva i izabrani poziv se prikazao na zaslonu.

Izaberite i potvrdite izbor.

- ▶ **Nazvati** ✓

Biranje brojeva iz Liste poziva

Preduvjet: Pozvali ste listu poziva i izabrani poziv se prikazao na zaslonu.

Izaberite i potvrdite izbor.



Kad se veza uspostavi, poziv se automatski briše iz liste poziva.

- ▶ **Brisati** ✓

Brisanje poziva iz liste poziva

Preduvjet: Pozvali ste listu poziva i izabrani se poziv prikazao na zaslonu.

Potvrdite.

Unijeti poziv. br. ✓ ili

Program/Service



Spremanje internih brojeva u Listu poziva (Redial)

Preduvjet: Razgovor je u tijeku.

Potvrdite.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali. Unesite kod.

Ponovno zvanje broja

Posljednja tri vanjska broja pohranjuju se automatski. Ponovno ih možete pozvati pritiskom tipke. Broj se prikaže na zaslonu telefona dvije sekunde, a tada se počne birati.



Pritisnite tipku jednom za ponovno biranje posljednjeg zvanog broja.

Pritisnite tipku dvaput za ponovno biranje predzadnjeg broja.

Pritisnite tipku triput za ponovno biranje trećeg od kraja zvanog broja.

Prikaz i pozivanje spremljenih intrernih brojeva



Pritisnite tipku.



Pritisnite tipku "OK" unutar dvije sekunde za potvrdu izbora.



Prikazan je idući spremljeni broj. Pritisnite tipku "OK" za potvrdu izbora.



Izaberite i potvrdite.



Uneseni obračunski kodovi → strana 45 su također spremljeni, ako je sistem tako programiran (upitajte ovlaštenog servisera)

Korak po korak

Zvanje broja iz internog telefonskog imenika

Interni imenik sadrži sve interne brojeve i sistemske brojeve za brzo biranje. Upitajte ovlaštenog servisera da li je ova funkcija programirana za vaš sustav.

Preduvjet: Imena (nazivi) pridruženi internim brojevima spremaju se u sustav.



ili



Podignite slušalicu.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Telefonski imenik



Potvrdite.

Prvi unos prikazuje se na zaslonu telefona.

Listaj naprijed



Za pretraživanje unosa potvrdite ispis na zaslonu.

► Listaj nazad



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Unesite naziv koji želite naći ili unesite prvih par slova imena, koristeći alfanumeričku tipkovnicu.

U ovom slučaju numeričku tipkovnicu možete koristiti kao alfanumeričku tipkovnicu i unositi imena (nazive) pritišćući odgovarajuće tipke određeni broj puta. Npr. slovo "R" unosite pritišćući tipku broja "7" tri puta, ili slovo "E" pritišćući tipku broja "3" dvaput. Na zaslonu su prikazuje prvi naziv s unesenim slovom.

Ako nema naziva koji počinje unesenim slovom čut ćete kratak signal (beep).

Za unos razmaka pritisnite "0".

Pritiskom "1" automatski se prikazuje prvi unos u internom imeniku.

Tipke "*" i "#" nemaju nikakvu funkciju.

ako je primjenjivo

► Brisanje slova



Izaberite i potvrdite svako slovo koje želite obrisati. Posljednje uneseno slovo se briše.

ako je primjenjivo

► Brisanje znaka



Izaberite i potvrdite. Sva unesena slova se brišu a na zaslonu se prikazuje prvi unos u internom imeniku.

Korak po korak

▶ **Nazvati** ✓

Ime (naziv) unosa koji želite zvati prikaže se na zaslonu.

Izaberite i potvrdite izbor.

Upotreba tipke pozivnog broja

Preduvjet: interni ste broj spremili pod tipku pozivnog broja → strana 53.

Pritisnite tipku pod kojom je broj spremljen. Ako se interni broj nalazi na drugom nivou, najprije pritisnite "Shift".

 tipku pozivnog broja možete pritisnuti i tokom razgovora. Na taj se način automatski uspostavlja Konzultacija → strana 32.

Upotreba brojeva za brzo biranje iz zajedničkog i osobnog tel. imenika

Preduvjet: Spremili ste interne brojeve za brzo biranje → strana 54 ili je ovlašteni serviser spremio sistemske brojeve za brzo biranje.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

iii

Unesite kod.

Unesite broj za brzo biranje.

"*0" do "*9" = interni broj za brzo biranje.

"000" do "999" = sistemski broj za brzo biranje (pitajte ovlaštenog serviseru).

Program/Service

*7=Skraceno biranje ✓



Korak po korak

Prikaz i dodjeljivanje troškova poziva

Prikaz troškova poziva (nije za S.A.D.)

Za poziv u tijeku:

Zaslon obično prikazuje troškove na kraju poziva. Ako želite prikaz troškova poziva i za trajanja poziva, tu mogućnost vaš ovlašteni serviser treba zatražiti od operatera. Neki operateri omogućavaju vam prikaz besplatnih vanjskih poziva. Poruka "Besplatni poziv" pojavljuje se na zaslonu prije poziva ili u toku poziva.



Ako je poziv preusmjeren tada se troškovi poziva dodjeljuju telefonu kojem je poziv preusmjeren.

Za sve pozive i za posljednji obavljeni razgovor:

Troškovi poziva za posljednji naplativ poziv prikazuju se na vrhu zaslona. Nakon pet sekundi, prikazuje se ukupan iznos akumuliranih troškova.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

ili

Unesite kod.

Program/Service



*65=Prikaz tarife



Prikaz troškova za drugi telefon (nije za S.A.D.)

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), možete prikazati i ispisati troškove telefonskog poziva za druge telefone.

Preduvjet: Programirali ste tipku "Prikaz troškova poziva" → strana 55.

LED lampica se upali kako bi vas upozorila na postojanje naplativog poziva.



Pritisnite tipku "Prikaz troškova poziva". Naplativi se pozivi prikazu na zaslonu.

Slijedeci



Za prikaz drugih naplativih poziva, potvrdite izbor koji se pojavi na zaslonu.

► Ispis ✓
ili

► Brisati ✓
ili

► Dodatne informacije ✓
ili

► Izlaz ✓

Izaberite i potvrdite izvor.

Korak po korak

Biranje s obračunskim kodovima

Vanjske pozive možete dodijeliti određenim projektima.

Preduvjet: Ovlašteni je serviser uspostavio obračunske kodove.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Unesite obračunski kod.


Pritisnite tipku.

Potvrdite.

Za detalje upitajte ovlaštenog servisera.

Unesite vanjski broj.

 Obračunski kod možete unijeti i za vrijeme vanjskog poziva.

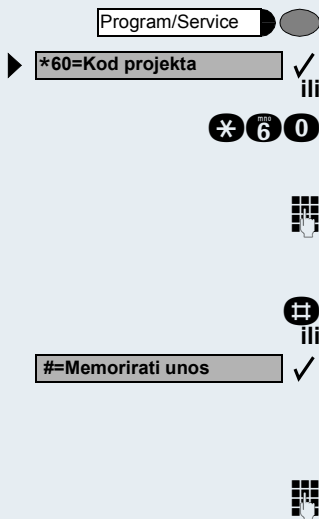

Ako odredište nije dostupno ...

Upotreba povratnog poziva

Ako je sugovornik zauzet ili ne odgovara na poziv, možete uključiti automatski povratni poziv. Ova vas funkcija spašava od ponovnog zvanja sugovornika. Povratni poziv dobijete:

- kada sugovornik više nije zauzet
- kada sugovornik koji se nije javljao uspostavi poziv.

Spremanje Povratnog poziva

Preduvjet: Sugovornik je zauzet ili se ne javlja.

Potvrdite.

Uzvratni poziv



ili



Unesite kod.

Odgovor na Ponovni poziv

Preduvjet: Povratni poziv je spremljen. Telefon zvoní. Poruka "Povratni poziv: ..." prikaže se na zaslonu.

Podignite slušalicu.



ili

Zvucnik



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Začujete zvono.

Provjeravanje i brisanje spremljenih Povratnih poziva

Prikaz uzvrat. poz.



ili



Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Prikazati slijedeće



Izaberite prikazanu funkciju i pritisnite tipku "OK" za prikaz dodatnih unosa.

Korak po korak

Brisati



Izlaz



Program/Service



Zvucnik



Kuca

Brisanje prikazanog unosa:

Pritisnite tipku "OK" za potvrdu izbora

Završetak prikaza povratnih poziva na zaslonu:

Izaberite i potvrdite izbor.

Pritisnite tipku. LED lampica se ugasi.

Pritisnite tipku. LED lampica se ugasi.

Poziv na čekanju (Kucanje)

Preduvjet: Birali ste interni broj i začuli signal zauzeća. Vrlo vam je važno dobiti zvanog sugovornika.

Pričekajte (oko 5 sekundi) poruku "Kuca" koja se prikazuje na zaslonu a ton zauzeća ne zamijeni ton zvona.

Pozivani sada može odgovoriti → strana 15



Pozivani može zabraniti automatski Kucanje u vezu → strana 16.

Ako je ova funkcija programirana (upitajte ovlaštenog servisera), čut ćete ton zvona i poruka "Kuca" se prikazuje na zaslonu.

Upad u vezu - pridruživanje pozivu u tijeku

Ova je funkcija dostupna samo ako je programirana (upitajte ovlaštenog servisera).

Preduvjet: Birali ste interni broj i začuli signal zauzeća. Vrlo vam je važno dobiti pozvanog sugovornika.


Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Pozivani i osoba s kojom on razgovara čuju upozoravajući ton svake dvije sekunde.


Ako pozivani ima telefon s zaslonom poruka: "Upad u vezu: (interni broj ili ime)" pojavljuje se na zaslonu.

Razgovor sada može započeti.



Korak po korak

Podešavanje telefona

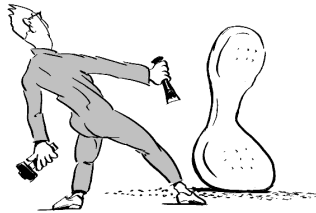

Podešavanje glasnoće zvona

⊕ ili ⊖

Glasnoca zvona



Pritisnite ove tipke kad je telefon u stanju mirovanja.

Potvrdite.

⊕ ili ⊖

Za povećanje ili smanjenje glasnoće zvona: pritisnite tipke dok ne postignete željenu glasnoću.



Spremite.

Podešavanje tona zvona

⊕ ili ⊖

► **Ton zvona**



Pritisnite ove tipke dok je telefon u stanju mirovanja.

Izaberite i potvrdite.

⊕ ili ⊖

Za podešavanje tona zvona: pritisnite tipke dok ne postignete željeni ton zvona.



Spremite.

Podešavanje glasnoće upozorenja

Pripadate li grupi korisnika koji koriste tipke vanjske linije, telefon vas može upozoriti na druge pozive u grupi čak i kada ste zauzeti drugim razgovorom → strana 84. Začujete upozoravajući ton.

⊕ ili ⊖

► **Glasn. zvona upozorenja**



Pritisnite jednu od ovih tipki kad je telefon u stanju mirovanja.

Izaberite i potvrdite.

⊕ ili ⊖

Za pojačanje ili smanjenje glasnoće: Pritisnite tipke dok ne postignete željenu glasnoću.



Spremite.

Prilagođavanje zvučnika akustici sobe



Ova funkcija nije dostupna modelima optiPoint 500 economy i optiPoint 500 basic.

Kako bi vas vaš sugovornik jasno razumio kad razgovarate bez podizanja slušalice, zvučnik na telefonu možete prilagoditi akustici okoline: "Tiha okolina", "Normalna okolina" i "Bučna okolina".

⊕ ili ⊖

Pritisnite jednu od ovih tipku kad je telefon u stanju mirovanja.



Mikrof. i zvučnik uklj



⊕ ili ⊖

Za prilagođavanje akustici sobe: Pritisnite tipke dok ne postignete željenu prilagodbu.



Spremite.

Podešavanje jačine prijema za vrijeme razgovora

Razgovor je u tijeku.

⊕ ili ⊖

Za pojačanje ili smanjenje jačine: Pritišćite tipke sve dok ne postignete željenu jačinu.

⊕ ili ⊖ **istovremeno**

Spremite.

Podešavanje nagiba zaslona

Nagib zaslona možete pomicati. Podesite zaslon tako da možete čitko čitati poruke.

Osvjetljenje zaslona



Ova je funkcija dostupna samo modelu optiPoint 500 advance.

Kad koristite optiPoint 500 advance, npr. pri biranju automatski se pali osvjetljenje zaslona. Osvjetljenje se gasi pet sekundi po završetku posljednje radnje.

Korak po korak

Program/Service

► Daljnje funkcije ✓

► *48= Izbor jezika ✓

ili

* 4 8

► 15=Španjolski ✓

Izbor jezika

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.


Potvrdite.

Potvrdite.

Unesite kod.

Izaberite jezik (npr. "Španjolski") i pritisnite tipku "OK" za potvrdu.

Zaključavanje telefona

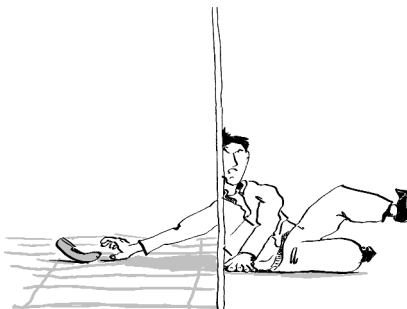

Neovlaštenu upotrebu telefona i elektronskih bilješki za vrijeme vaše odsutnosti možete spriječiti.

Preduvjet: Vaš osobni identifikacijski broj (PIN) treba biti programiran za vaš telefon → strana 52.

Zaključavanje i otključavanje telefona:

► Telefon zaključati ✓

ili

► Telefon otključati ✓

ili

* 6 6 ili * 6 6



Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod za "zaključano" ili "otključano".

Unesite PIN za zaključavanje → strana 52.



Kada je telefon zaključan, pri podizanju slušalice začuje se poseban ton biranja. Biranje brojeva nastavite na uobičajen način.

Telefon može ponovno otključati ili zaključati ovlaštena osoba → strana 72.

Spremanje PIN-a

Upotreba funkcije

- za sprečavanje neovlaštene upotrebe vašeg telefona → strana 51
- za korištenje drugim telefonom kao vlastitim → strana 67
- za promjenu svog pozivnog broja → strana 68

potrebno je unijeti osobni identifikacijski broj koji sami možete spremiti.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

Unesite PIN.

Unesite trenutno programirani peteroznamenasti PIN. Ako PIN još niste odredili upišite "00000" prvi puta kada ga unosite.

Unesite novi PIN.

Ponovite novi PIN.



Ako ste zaboravili svoj PIN, zamolite ovlaštenog servisera da telefon podese na standardni PIN "00000".

Program/Service



*93=Prom. koda zakljuc



ili




Korak po korak

Spremanje funkcija, brojeva i sastanaka u osobni telefonski imenik


Često pozivane brojeve / funkcije / procedure možete spremiti pod bilo koju slobodnu tipku na vašem telefonu ili na dodatnom polju tipki.

Ako ste programirali tipku Shift, brojeve i funkcije možete dodjeljivati na dvije razine programskih tipki. Drugi, (Shift nivo) prihvaća samo vanjske brojeve.

Spremanje pozivnih brojeva pod tipku

►  

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

►  ✓

Izaberite i potvrdite izbor.


ili



Unesite kod.


ako je primjenjivo

Ako je tipka "Shift" programirana → strana 55, pritisnite tipku.

Pritisnite tipku. Ako je tipka već zauzeta, njena se funkcija prikazuje na zaslonu telefona.

 ✓


Potvrdite.

 ✓

Potvrdite.



Unesite interni broj.

 ✓

Potvrdite.

ili

Ako ste pogrešno unijeli:

►  ✓

Izaberite i potvrdite izbor. Na taj način brišete unesene znamenke.

Korak po korak

Izlaz



Izaberite.



Programir. druge tipke



Izaberite i potvrdite izbor.



Pritiskom tipke birate njoj dodjeljen telefonski broj pospremljen pod njom → strana 42.
Ako ste spremili interni broj (=DSS poziv), pripadajuća LED lampica pokazuje različita stanja → strana 56, → strana 83.

To možete napraviti za vrijeme trajanja razgovora.

Spremanje internih brojeva za brzo biranje

Spremiti možete deset brojeva koje najčešće koristite i birati ih koristeći vlastite interne brojeve za brzo biranje: *0 do *9 → strana 42.

Program/Service



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



*92=Prom. skrac. biranj



Potvrdite.



Unesite kod.



Unesite broj za brzo biranje koji želite koristiti (*0 do *9). Ako je broj za brzo biranje već zauzet, programirani interni broj pojavljuje se na zaslonu telefona.

Promijeniti unos



Potvrdite.



Najprije unesite vanjski kod, potom vanjski broj.

Memorirati unos



Potvrdite.



Ako pogrešno unesete:



Prethodni izbornik



Izaberite i potvrdite izbor. Na taj način brišete unesene znamenke.

Korak po korak

Slijedeći unos



Potvrdite.

ili



Promijeniti unos



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Brisati



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Izlaz



Izaberite i potvrdite izbor.

Program/Service



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



*91=Program. tipke



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Unesite kod.




Pritisnite tipku. Ako je tipka već zauzeta, njena se funkcija pojavljuje na zaslonu telefona.

Promjena funkcije



Potvrdite.



Izaberite i potvrdite funkciju, kao npr. "Ne ometaj". Sve se programske funkcije pojavljuju na zaslonu. Pogledajte u Dodatku: dio ... o programskim tipkama.

ako je primjenjivo



Nepotpuno programirati



Izaberite i potvrdite.

Neke funkcije (kao npr. "Preusmjeravanje poziva") prihvataju nepotpune unose. Ostale znamenke možete dodati kasnije, pri korištenju te funkcije.

Izlaz



Potvrdite.

ili



Programir. druge tipke



Izaberite i potvrdite.



Sada pritisnite tipku za direktan pristup funkciji. Ako se funkcija može isključiti, kao npr. "Ne ometaj", tada ju višekratnim pritiskom tipke možete ili uključiti ili isključiti.

Značenje LED lampica za spremljene funkcije:

Preusmjeravanje poziva, Preusmjeravanje - eksterno, Noćni spoj, Ne ometaj, Telefonsko zaključavanje, Poruka u odsutnosti, Isključivanje zvona, Izravni odgovor uključen / isključen, Grupni poziv uključen / isključen, Prikrivanje broja, Kucati u vezu, Kucanje

bez tona, Predaja zvonjave, Otvaranje vrata uključeno/isključeno, Kontroliranje kontakata, Grupni poziv uključen, Shift tipka, Podjela poziva (Dostupno/nedostupno, Dorada uključena/isključena, Noćni spoj uključen/isključen):



Spremljena funkcija nije uključena.



Spremljena funkcija je uključena.

Povratni poziv:



Funkcija povratni poziv nije uključena.



Funkcija povratni poziv je uključena.

Mikrofon (uključen/isključen):



Mikrofon je uključen.



Mikrofon je isključen.

Lista poziva:



Nema spremljenih poziva.



Spremljen je zahtjev za pozivom.

Tipka pozivnog broja (interno), Izravni poziv:



Sugovornik nije zauzet razgovorom.



Sugovornik je zauzet razgovorom ili je uključio funkciju Ne ometaj.



Ubrzano trepti - pozivatelj vas pokušava dobiti, molimo podignite slušalicu.
Trepti polako - Pozivatelj pokušava dobiti drugog sugovornika koji se još nije javio.

Govorni sandučić:



Nema poruka.



Poruka primljena.

Izbor rute, Generalna tipka za poziv, Tipka vanjske linije, MULAP tipka, Privremeni MSN:



Nema poziva na dodjeljenoj liniji.



Razgovor u toku na dodjeljenoj liniji.



Ubrzano trepti- Stigao je poziv na liniju; pritisnite tipku za njegovo podizanje.
Trepti polako - Poziv na liniji stavljen je na čekanje.

Tipka grupe linija



Najmanje jedna linija je slobodna.

Korak po korak



Sve linije u grupi linija su zauzete.



Prikaz troškova razgovora:

Od zadnjeg prikaza troškova nije napravljen niti jedan naplativ razgovor.



Od zadnjeg prikaza troškova napravljeni su novi naplativi razgovori.



Preusmjeravanje poziva, Externo preusmjeravanje :

Trepti polako - vama ili vašoj liniji preusmjeren je poziv.



Fax / telefonska sekretarica

Nema primljenih fax poruka niti poruka na telefonskoj sekretarici.



Primljena fax poruka ili je poruka ostavljena na telefonskoj sekretarici.



Prikaz broja poziva:

Nema poziva na čekanju.



Ubrzano trepti - Poziv čeka (prijeđen je programirani broj poziva).

Trepti polako - Poziv čeka (popunjen je programirani broj poziva).

Niže navedene funkcije dodjeljene su tipkama koje nemaju LED lampicu:

Pozivni broj (vanjski), Procedure tipka, Lovac, Skraćeno biranje, Prekid poziva, Poništeno, Zaključavanje svih telefona, Slanje poruke, Telefonski imenik, Kucanje u vezu, Izbor pozivatelja, Konferencija, Izravni pristup, Preuzeti liniju, Rezervacija javne linije, Osloboditi liniju, Flex. poziv, Upad u vezu, Parkirati poziv, Preuzimanje poziva, Preuzimanje u grupi, Kod projekta, Prikaz tarife, Oprema za radijsko praćenje, Odgovor na poziv (page), Vremenski podsjetnik, Otvaranje vrata, Tonsko biranje, Signalna tipka, Babyphone, Tipka za čekanje, Konzultacije, Pridruženo biranje, Pridružene usluge, Služba tel. podataka, Relokacija.

Dodjeljivanje više funkcija tipkama

Razne operacije koje koriste više funkcija telefona mogu se spremi pod jednu tipku na telefonu.

Upotrebom raznih funkcija, npr. → strana 31, možete spremi sve preostale potrebne unose (interni broj pozivatelja + interni broj koji želite birati) na jednoj tipki. Interni brojevi koji zahtijevaju dodatne unose, kao i pauza, mogu se spremi.

Program/Service

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

► *91=Program. tipke ✓

Izaberite i potvrdite.

ili

* 9 1

Unesite kod.

Pritisnite tipku. Ako je neka funkcija već dodjeljena tipki, odgovarajuća se poruka prikaže na zaslonu telefona.

Promjena funkcije ✓

Potvrdite.

► Procedure tipka ✓

Potvrdite.



Unesite funkciju, npr. **"*67 231 089123456"**.

*67= kod za pridruženo biranje

231= interni broj sugovornika

089123456 = broj koji se treba nazvati.

Ukoliko je potrebno

Redial

Za umetanje pauze pritisnite ovu tipku (na zaslonu se prikaže se slovo "P").

Memorirati unos ✓

Potvrdite.

ili

Ako pogršno unesete:

► Prethodni izbornik ✓

Izaberite i potvrdite izbor. Time brišete sve unesene znamenke.

Izlaz ✓

Potvrdite.

ili

► Programir. druge tipke ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

Korak po korak



Izaberite spremljeni postupak pritiskom na tipku. Postupak sadrži funkcije koje se mogu uključiti / isključiti pritiskom tipke i isključiti ponovnim pritiskom iste tipke.

Procedure tipku možete pritisnuti i tokom razgovora. Spremljeni brojevi automatski se šalju kao tonski signali → strana 28.

Podešavanje podsjetnika

Telefon vas zvonjavom može podsjetiti na ugovoreni sastanak → strana 18.

Za uključivanje ove funkcije potrebno je u telefonu spremi vrijeme sastanka. Unijeti možete vrijeme unutar dvadeset i četiri sata.

Program/Service

► *46=Vrem. pods. uklj. ✓ ili

* 4 6

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

Unesite kod.



Unesite vrijeme u četveroznamenkastom broju, kao npr. 0905 za 9:05 (= 9.05 ujutro) ili 1430 za 14.30 (= 2.30 poslije podne).

Jednom ✓ ili

► Dnevno ✓

Potvrdite.

Izaberite i potvrdite izbor.

Memorirati unos ✓

Potvrdite.

Brisanje i provjeravanje spremljenog podsjetnika:

Program/Service

► #46=Vrem. pods. isklj. ✓ ili

4 6

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

Unesite kod.

Brisati ✓ ili

► Izlaz ✓

Potvrdite.

Izaberite i potvrdite izbor.

Korak po korak

Testiranje telefona

Testiranje telefonskih funkcija

Telefonske funkcije možete testirati.

Preduvjet: Telefon je u stanju mirovanja.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Ako je sve u redu tada,

- sve LED lampice na telefonu počnu treptati, uključujući i one na dodatnom polju tipki (samo LED lampica Program/Service meniu konstantno svijetli);
- vaš se interni broj pojavljuje na zaslonu;
- svi segmenti na zaslonu su uključeni;
- čuje se zvono.

Provjeravanje dodjeljenih funkcija

Funkcije dodjeljene pojedinim tipkama možete pregledavati na telefonu kako biste ustanovili koja je funkcija pridružena kojoj tipki.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.


Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Pritisnite tipku. Funkcija pridružena tipki pojavljuje se na zaslonu telefona.

Izaberite i potvrdite izbor.

Izaberite i potvrdite izbor.

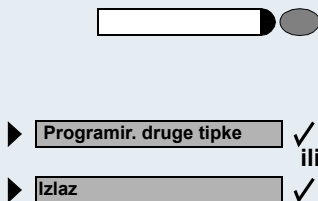

Preusmjeravanje poziva

Upotreba podešavanja preusmjerenja poziva

Interni ili vanjski poziv možete preusmjeriti različitim internim ili vanjskim telefonima (odredištima). Vanjska odredišta zahtjevaju posebne konfiguracije sustava.



U obzir treba uzeti specifične karakteristike vašeg telefona ako je telefon priključen na Hi-Path AllServe (sistem radi pod PC mrežom)
→ strana 92!

► Preusmjerenje uklj. ✓
ili

* 1

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

1=svi pozivi ✓
ili

► 2=samo ekst. pozivi ✓
ili

► 3=samo int. pozivi ✓
ili

1 ili 2 ili 3

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.



Unesite broj telefona koji zvoni.

Memorirati unos ✓

Potvrdite.

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

► Preusmjerenje isklj. ✓
ili

1

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Korak po korak



Kad je preusmjeravanje poziva uključeno čuje se poseban ton pri podizanju slušalice.

Ako je uključeno DID tonsko biranje (pitajte ovlaštenog serviser), pozive možete preusmjeriti na slijedeća odredišta: fax = 870, DID = 871, fax DID = 872.

Upotreba noćnog spoja

Kada je uključen noćni spoj, npr. za vrijeme pauze za ručak, svi se pozivi preusmjeruju na poseban interni telefon (noćno odredište). Noćno odredište može definirati ovlašteni serviser (standardno) ili to možete sami (privremeno).



U obzir treba uzeti specifične karakteristike vašeg telefona ako je telefon priključen na Hi-Path AllServe (sustav radi pod PC mrežom)
→ strana 93!



Nocni spoj uklj.



ili



Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

*=standardno



ili



ili



Za potvrdu izbora pritisnite tipku "OK" (standardno noćno odredište)

Unesite kod (standardno noćno odredište).

Unesite broj odredišta (= privremeno noćno odredište).

Memorirati unos



Potvrdite.



Nocni spoj isklj.



ili



Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Uključivanje ove funkcije:

Isključivanje noćnog moda:

Preusmjeravanje poziva u javnu mrežu i preusmjeravanje MSN brojeva (nije za S.A.D.)

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), pozive možete preusmjeriti unutar operaterske mreže.

Na primjer, po završetku posla, svoju telefonsku liniju možete preusmjeriti na svoj kućni broj.

▶ **Ekst. preusm. uklj** ✓
ili

* 6 4

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

1=odmah ✓
ili

▶ **2=pozivi bez odgovora** ✓
ili

▶ **3= u slučaju zauzeća** ✓
ili

1 ili 2 ili 3

Unesite kod.



Unesite svoj DID broj.



Unesite broj odredišta (bez koda za vanjsku liniju).

Memorirati unos ✓

Potvrdite.

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

▶ **Ekst. preusm. isklj** ✓
ili

6 4

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

✓
ili

1 ili 2 ili 3

Potvrdite prikazani tip preusmjerenja.

Unesite uključeni tip preusmjerenja.



Unesite svoj MSN broj.

Korak po korak

Upotreba drugih funkcija

Slanje poruke

Kratke tekstualne poruke možete slati onim korisnicima koji imaju sistemske telefone.

Poslane tekstualne poruke signaliziraju se na isti način kao i zahtjev za povratnim pozivom na sistemskim telefonima npr. optiPoint 500 entry.

▶ **Odaslati obavijest** ✓
ili

* 6 8

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.



Unesite interni broj pozivanog sugovornika.

▶ **0=Molim uzvrat. poziv** ✓
ili

0 9

Izaberite i potvrdite unaprijed programiranu poruku (istu može promijeniti ovlašteni serviser).

Unesite kod direktno.

Kodovi se pojavljuju na zaslonu uz poruke kojima su dodjeljeni.

Odaslati ✓

Potvrdite.

Prikazivanje i brisanje poslanih poruka

▶ **Odaslane obavijesti** ✓
ili

6 8

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

▶ ✓

Slijedite upute prikazane na zaslonu.

Odgovor na poruke

"Poruka primljena:" pojavljuje se na zaslonu telefona, s oznakom dužine.

Prikazati obavijest ✓

Potvrdite.

▶ ✓

Slijedite upute prikazane na zaslonu.

Poruka u odsutnosti

Poruku u odsutnosti možete ostaviti na zaslonu svog telefona kako bi vas interni pozivatelji pronašli za vrijeme vaše odsutnosti.

Kad vas sugovornik nazove, poruka se pojavljuje na zaslonu njegovog telefona.

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Izaberite i potvrdite unaprijed programiranu poruku (istu može promijeniti ovlaštenu servisera).

Unesite kod direktno.

Kodovi se pojavljuju na zaslonu telefona uz poruke kojima su dodjeljeni.

 Numeričke unose možete pridružiti unaprijed programiranim porukama koje završavaju u koloni.

Brisanje poruke u odsutnosti

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Ako ste programirali tipku za "Poruka u odsutnosti" → strana 55: LED lampica se upali. Pritisnite tipku.

► **Tekst. poruka uklj** ✓
iii

► **0=Back at:** ✓
iii

► **Tekst. poruka isklj** ✓
iii

Korak po korak

Upotreba drugog telefona kao svog

Vaši kolege mogu se privremeno koristiti vašim telefonom kao svojim za vanjske pozive.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite.

Unesite kod.

Unesite interni broj drugog korisnika.

Unesite PIN za zaključavanje telefona drugog korisnika. → strana 52.

Korisnici koji nisu odabrali osobni identifikacijski broj mogu to učiniti na svojim telefonima.

Birajte vanjski broj.

Sve se postavke poništavaju po završetku poziva.

Program/Service



*508=Flex. poziv



ili

* 5 0 8



ako je primjenjivo

Promjena lozinke



Promjena pozivnog broja (relokacija)

Svoj telefonski broj možete pridružiti bilo kojem drugom telefonu (pitajte ovlaštenog servisera).

Vaš novi telefon tada prihvaća stari pozivni broj prijašnjeg telefona. Pozivni broj s postavkama (npr. programskim tipkama) na telefonu je promjenjen.

Preduvjet: Vaš stari i novi telefon su glavni telefoni na svakom priključku. Telefon je u stanju mirovanja.

Postupak koji slijedi izvodi se na novom telefonu.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite.

Unesite kod.

Unesite svoj pozivni broj.

Unesite kod (za zaključavanje telefona) → strana 52. (Nije potrebno ako kod još uvijek niste odredili).

Potvrdite.

Unesite kod.

 Prilikom zamjene sve programske tipke postavljene su u tvornički mod. Svoj telefon možete spojiti na drugi priključak i izvesti postupak.

Program/Service

▶ *9419=Zamjena ✓
ili

* 9 4 1 9



Zamjena završena ✓
ili

* 9 4 1 9

Korak po korak

Fax poruke i poruke na telefonskoj sekretarici

Ako je fax ili telefonska sekretarica priključena na vaš sustav, a funkciju "Fax " ste dodjelili programskoj tipki → strana 55, tipka se upali kad pristigne fax poruka ili poruka na telefonsku sekretaricu.

Isključivanje indikacije:



Pritisnite osvijetljenu tipku "Fax". LED lampica se ugasi.


Poništavanje uključenih funkcija

Postoji opći postupak poništenja uključenih funkcija. Niže navedene funkcije automatski se isključuju:

- Preusmjeravanje poziva
- Poruka u odsutnosti, uključena
- Grupno zvono, uključeno
- Grupni spoj, isključen
- Prikriivanje broja
- Kucanje bez tona
- Ne ometaj, uključeno
- Zvono isključeno
- Primitljena poruka:
- Prikaz ponovnih poziva



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



Izaberite i potvrdite izbor.



Unesite kod.

Prisluškivanje

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), možete se pridružiti pozivu koji je u tijeku i slušati razgovor neprimjećeni.



Unesite kod.




Unesite interni broj.

Nadzor sobe

Telefonom možete nadzirati sobu. Funkcija treba biti uključena na telefonu koji želite nadzirati. Pozivanje tog telefona omogućuje vam slušanje svega što se u sobi zbiva.

Uključivanje telefona koji se nadzire:



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.


ili



Unesite kod.

Telefonom možete slušati putem zvučnika (nije dostupno za optiPoint 500 basic) ili podići slušalicu i uperiti je prema izvoru buke.

Isključivanje telefona:



Pritisnite osvijetljenu tipku. LED lampica se ugasi.

ili



Poklopite slušalicu.

Nadzor sobe:




Unesite interni broj telefona u sobi koju želite nadzirati.

Korak po korak

Uključivanje funkcija za drugi telefon

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), niže navedene funkcije možete uključivati i isključivati za druge telefone. Ova je mogućnost također znana kao pridružena usluga.

- Ne ometaj, kod: *97/#97 → strana 20
- Preusmjerenje poziva, kod: *11, *12, *13/#1 → strana 62
- Zaključavanje i otključavanje telefona, kod: *66/#66 → strana 51
- Grupno zvono, kod: *81/#81 → strana 86
- Poruka u odsutnosti, kod: *69/#69 → strana 66
- Grupni poziv, kod: *85/#85 → strana 86
- Poništavanje uključenih funkcija, kod: #0 → strana 69
- Kontroliranje kontakata, kod: *90/#90 → strana 76
- Noćni spoj, kod: *44/#44 → strana 63
- Vremenski podsjetnik, kod *65 → strana 60

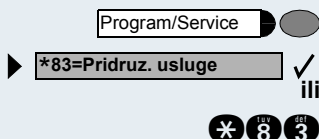

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

Unesite kod.



Unesite interni broj telefona za koji želite uključiti ovu funkciju.



Unesite kod, npr. *97 za funkciju Ne ometaj.

Slijedite uputstva na zaslonu telefona.

Zaključavanje drugog telefona

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), druge telefone možete zaključati ili otključati kako biste spriječili njihovu neovlaštenu upotrebu.

Ovu funkciju možete koristiti i za otključavanje telefona onim korisnicima koji su zaključali svoje telefone, a potom zaboravili PIN.

Program/Service

► *943=Zaklj. svih tel. ✓ ili

* 9 4 3

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

Unesite kod.



Unesite interni broj telefona koji želite zaključati ili otključati.

*=Zaključati telefon ✓ ili

#=Otključati telefon ✓ ili

* ili #

Potvrdite.

Unesite kod.

Uključivanje funkcija za drugi telefon iz vanjske mreže (DISA)

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), odlazne pozive možete uspostavljati i van sustava, baš kao i interni korisnici. Funkcije koje slijede možete uključiti i isključiti u sustavu:

- Poništavanje uključenih funkcija, kod: #0 → strana 69
- Preusmjeravanje poziva, kod: *1/#1 → strana 62
- Zaključavanje i otključavanje svih telefona, kod: *66/#66 → strana 51
- Spremanje PIN-a, kod: *93 → strana 52
- Slanje poruke, kod: *68/#68 → strana 65
- Poruka u odsutnosti, kod: *69/#69 → strana 66

Korak po korak

- Grupno zvono, kod: *81/#81 → strana 86
- Grupni poziv, kod: *85/#85 → strana 86
- Prikriivanje broja, kod: *86/#86 → strana 27
- Ton poziva na čekanju, kod: *87/#87 → strana 16
- Otvaranje vrata, kod: *61 → strana 22
- Otvaranje vrata uključeno / isključeno, kod: *89/#89 → strana 23
- Kontroliranje kontakata, kod: *90/#90 → strana 76
- Ne ometaj, kod: *97/#97 → strana 20
- Zvono isključeno, kod: *98/#98 → strana 20
- Brzo biranje, kod: *7 → strana 42
- Pridružene usluge, kod: *83 → strana 71

Preduvjet: Vaš telefon koristi tonsko biranje (DTMF biranje) ili ga možete prebaciti na tonsko biranje.



Uspostavite poziv u sustav. Unesite interni broj (pitajte ovlaštenog servisera).



Pričekajte neprekidan ton (ako je potrebno prebacite telefon na tonsko biranje), a tada unesite interni broj koji vam je dodjeljen i pridruženi PIN.



Unesite kod (potrebno je samo ako je sustav tako programiran).



Pričekajte ton biranja i zatim unesite kod, kao npr *97 za funkciju Ne ometaj. Po potrebi unesite ostalo; (pogledati u uputstva za pulsne i tonske telefone).

ili



Birajte vanjski broj.



Funkcije možete izvršavati samo jednu po jednu, ili možete uspostaviti samo jednu odlaznu vezu. Vezu se odmah oslobađa nakon uspješnog uključivanja funkcije.

U slučaju external-external poziva, veza se oslobađa nakon što jedan od sugovornika završi s pozivom.

Upotreba funkcija u ISDN putem kodnog biranja (keypad biranje)

Ako ste ovlašteni (pitajte ovlaštenog servisera) možete uspostaviti ISDN funkcije putem kodnog biranja (vrijedi za neke zemlje).

Program/Service

► *503=Keypad biranje ✓

ili

* 5 0 3

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

Unesite kod.



Unesite broj linije koji želite koristiti (kontaktirajte ovlaštenog servisera).



Unesite kod za željenu ISDN funkciju (pitajte ovlaštenog servisera).



Pitajte svog mrežnog operatera kako biste saznali koje se ISDN funkcije mogu kontrolirati pomoću kodova.

Siemens AG nije odgovoran za štete / troškove koje mogu nastati korištenjem ove funkcije.

Korak po korak

Kontroliranje povezanih kompjutora ili drugih programa (samo za HiPath 3500/3550/3700/3750)

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), sa svog telefona možete kontrolirati povezane kompjutore ili programe, kao npr. hotelske usluge ili informacijske sustave.

Preduvjet: Veza je uspostavljena.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Potvrdite.

Unesite kod.

Povezani kompjuter sada vas obavještava da unesete podatke, što možete napraviti na jedan od dva moguća načina. Pitajte ovlaštenog servisera kako biste saznali kako je sustav podešen:

- Unosi po bloku.

Unesite podatke.

Pritisnite tipku na kraju unosa podataka.


Potvrdite.

ili

- Unosi u online modu:
Povezani kompjuter izvodi vaš unos direktno.

Unesite kod.

Unesite podatke.

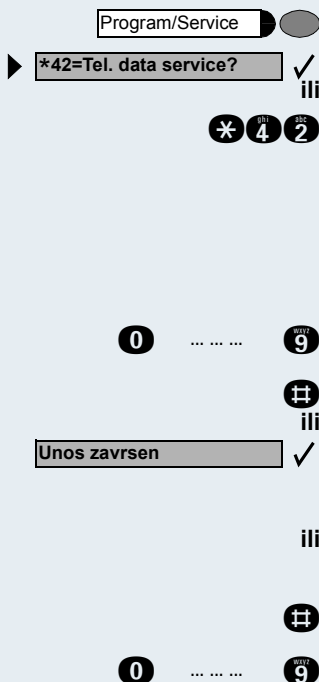

Kontroliranje kontakata

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), možete uključiti (isključiti) do četiri kontakta kojim kontrolirate različite usluge (kao npr. otvaranje vrata).

Ovisno o načinu na koji su programirani možete uključiti i isključiti kontakte koji će se isključiti automatski po protoku određenog vremena.



U obzir treba uzeti posebne karakteristike telefona ako je telefon spojen na HiPath AllServe
→ strana 95

▶ ***90=Prekidac uključen** ✓
ili

▶ **#90=Prekidac isključen** ✓
ili

*** 9 0** ili **# 9 0**

1 **4**

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

Unesite kontakt.

Senzori (samo za HiPath 3300/3350/3500/3550)

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), senzori detektiraju signale, te uzrokuju zvonjavu vašeg telefona i prikaz poruke na zaslonu telefona.

Korak po korak

Radijsko praćenje (nije za S.A.D.)

Ako je oprema za praćenje povezana na sistem (pitajte ovlaštenog servisera), osobe možete kontaktirati putem njihovih džepnih prijemnika.

Džepni prijemnik pokazuje osobi koju tražite da netko pokušava s njom doći u kontakt. Osoba tada može otići do najbližeg telefonskog aparata i uzvratiti poziv.

Operativni postupci za radijsko praćenje se razlikuju shodno tipu opreme priključene na sistem (jednostavna ili napredna oprema za praćenje).

Jednostavna oprema za praćenje

Zvanje:

Da bi vas mogli zvati potrebno je uključiti grupni poziv → strana 88, preusmjeravanje poziva → strana 62, ili preusmjeravanje poziva (izvodi ovlašteni serviser) na interni broj vaše opreme za praćenje. Zahtjev za pozivom tada se automatski signalizira.

Odgovor na poziv s najbližeg telefona:



Podignite slušalicu.



Unesite kod.



Unesite vlastiti interni broj.

Napredna oprema za praćenje (samo za Hipath 3700/3750)

Zvanje:

Program/Service



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



*45=Javljanje



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Unesite kod.



Unesite broj osobe koju želite nazvati.

Korak po korak

▶ 1=Zaslon-inf ✓
ili

▶ 2=Tekst? ✓

Izaberite i potvrdite izbor.



Podignite slušalicu.

Program/Service

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

▶ #45=Javljanje ✓
ili

Izaberite i potvrdite izbor.



Unesite kod.



Unesite vlastiti interni broj.

Korak po korak

Grupne i sekretarsko / managerske funkcije, funkcije s tipkama vanjske linije

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), pripadnik ste grupe korisnika za koji su programirane specijalne tipke:

- Linijska tipka (MULAP tipka)
- Tipka izravnog pristupa
- Tipka grupnog poziva (nije za sekretarsko / managersku grupu)
- Tipke predaje zvona (samo za sekretarsko / managersku grupu)


Kao član grupe, niže nevedene tipke možete programirati i sami ("MULAP tipka", "Tipka izravnog pristupa", "Grupni spoj uklj/isklj", "Predaja zvona uključena/isključena") → strana 55. Isto tako možete programirati tipku za preusmjeravanje poziva ("Preusmjeravanje") za svaku liniju.

Upotreba linijskih tipki

Zasebna linija dodjeljena je svakom članu tima. Svi ostali članovi grupe imaju istu linijsku tipku za one linije na njihovim telefonima. To znači da svaki član grupe može koristiti sve programirane linijske tipke.

Do svakog se člana grupe može doći pomoću zasebne tipke, ako je ista dodjeljena.

Značenje LED indikatora na tipkama linija:



Linijska tipka LED lampica isključena - linija je sloboda i može se koristiti.

ili



Linijska tipka LED je upaljena - linija je zauzeta.

ili



Linijska tipka LED **ubrzano** trepti - treba odgovoriti na poziv na liniji.

ili



Linijska tipka LED **polako** trepti - poziv je na čekanju.

Odgovor na poziv pomoću tipki linija

Preduvjet: Telefon zvoni i / ili linijska tipka ubrzano trepti.



Pritisnite tipku linije.

Radnju nije potrebno izvesti ako se linija automatski dodjeljuje vama čim podignete slušalicu ili pritisnete tipku za "Zvučnik"; u tom slučaju dodjeljena se tipka linije upali.



Podignite slušalicu.

Uspostava poziva pomoću tipki linija



Za uspostavu poziva pritisnite slobodnu tipku linije.

Ovo nije potrebno ako se tipka linije automatski dodjeljuje pri podizanju slušalice ili pritisnete tipku "Zvučnik"; u tom slučaju dodjeljena linijska tipka zasvjetli.



Birajte interni broj.



Kad sugovornik odgovori: Podignite slušalicu.

Koristite zvučnik.

Upotreba linijskih tipki za stavljanje poziva na čekanje i njegovo ponovno podizanje

Preduvjet: Razgovor vodite putem linija u svojoj grupi. Tipka "Čekanje" je programirana na vašem telefonu → strana 55.

Stavljanje poziva na čekanje:



Pritisnite tipku "Čekanje".



Poklopite slušalicu ili pritisnite tipku.

Ovisno o konfiguraciji sustava (pitajte ovlaštenog servisera), ovu je radnju potrebno izvesti kako bi i drugi članovi grupe mogli podići poziv na čekanju.

Podizanje poziva:


Korak po korak



Pritisnite linijsku tipku koja polako trepti.

Prebacivanje između dva poziva pomoću linijskih tipki

Preduvjet: Razgovarate putem linije u svojoj grupi. Druga linijska tipka počne treptati.



Pritisnite linijsku tipku koja trepti. Prvi se sugovornik stavlja na čekanje na drugoj liniji.



Pritisnite linijsku tipku koja polako trepti. Drugi je sugovornik stavljen na čekanje.

Razmjenjivati možete između dva poziva koliko god puta želite. Uvijek pritisćite linijsku tipku koja polako trepti.

Preusmjeravanje poziva na linije

Interne ili vanjske pozive na liniji možete automatski preusmjeriti na različite interne ili vanjske telefone (odredišta); .

Uključivanje funkcije preusmjeravanja poziva za jednu liniju uključuje funkciju za sve linijske tipke dodjeljene toj liniji u vašoj grupi.



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



Izaberite i potvrdite izbor.



Unesite kod.



Pritisnite linijsku tipku koju želite koristiti.



Unesite broj linije koju želite koristiti.



Ako je dostupno. Pritisnite tipku "Preusmjeravanje linije". (Spremili ste nepotpunu funkciju "Preusmjeravanje" pod tipku, ne uključujući tip preusmjeravanja i odredište → strana 55.)

Korak po korak

1=svi pozivi ✓



Izaberite i potvrdite izbor.

▶ 2=samo ekst. pozivi ✓



▶ 3=samo int. pozivi ✓



1 ili 2 ili 3

Unesite kod.



Unesite broj odredišta.

Memorirati unos ✓



Potvrdite.

ili



Ako je funkcija dostupna, pritisnite tipku "Preusmjeravanje linije". (Pod tipku "Preusmjeravanje linije" → strana 55 spremili ste tip preusmjeravanja poziva i odredište)

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

Program/Service



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

▶ #501=Preusmjerenje:Isklj. ✓



Izaberite i potvrdite izbor.

5 0 1

Unesite kod.



ili

Pritisnite tipku linije koju želite koristiti.



Unesite broj linije koju želite koristiti.

ili



Ukoliko je dostupno, pritisnite tipku "Preusmjeravanje linije".

➡ Ako ste uključili funkciju preusmjeravanja poziva za liniju, začuje se poseban ton kad je linija zauzeta.

Značenje LED indikacija na tipki "Preusmjeravanje":




ili

LED lampica na tipki "Preusmjeravanje" je isključena preusmjeravanje poziva nije uključeno za ovu liniju.



LED lampica na tipki "Preusmjeravanje" je uključena preusmjeravanje poziva je uključeno za ovu liniju.

Korak po korak



LED lampica na tipki "Preusmjeravanje" trepti **polako** - linija je odredište preusmjeravanja poziva.

Upotreba DSS tipki

Svaki član grupe ima DSS tipku za svakog drugog člana grupe.

Na taj je način omogućeno da svaki član grupe može pristupiti svim ostalim članovima direktno, jednostavnim pritiskom tipke.

Značenje LED indikacija na DSS tipkama



LED lampica na tipki DSS je isključena - član grupe nije zauzet telefonskim razgovorom.



LED lampica na DSS tipki je uključena - član grupe je zauzet razgovorom ili je uključio funkciju Ne ometaj.




LED lampica na DSS tipki ubrzano **trepti** - pristigao vam je poziv i na njega trebate odgovoriti.



LED lampica na DSS tipki trepti **polako** - pozivatelj pokušava dozvati drugog člana grupe, koji se ne javlja.

Upotreba DSS tipki za odgovor na poziv

Preduvjet: Telefon zvoni i / ili DSS tipka trepti.



Pritisnite tipku DSS koja trepti.

Ovu radnju nije potrebno izvesti ako primete DSS poziv i DSS tipka ubrzano trepti.




Podignite slušalicu.

koristite zvučnik.

Pozivanje člana grupe direktno



Pritisnite tipku.




Ako je član grupe s kim želite razgovarati zauzet drugim telefonskim pozivom, upaljena je tipka DSS na vašem telefonu. I u tom slučaju poziv možete uspostaviti.



Kad se sugovornik javi: podignite slušalicu.

iii koristite zvučnik.

Preusmjeravanje poziva u tijeku



Pritisnite tipku DSS i najavite poziv.

Poklopite slušalicu i pritisnite tipku.

Podizanje poziva za drugog člana grupe



Pritisnite tipku DSS koja trepti ili linijsku tipku.



Podignite slušalicu.

iii koristite zvučnik.

Uključivanje ili napuštanje grupnog poziva (nije za telefon managera u sekretarsko / managerskoj grupi)

Standardno je telefon podešen tako da vam zvoni kad poziv stigne na vašu liniju.

Ako želite da vaš telefon zvoni i kad pozivi stižu na druge linije, možete uključiti ili isključiti zvono za svaku liniju u grupi → strana 86.

Telefon zvoni (samo jednom ili svake četiri sekunde) čak i kad ste zauzeti drugim pozivom → strana 49).

Korak po korak

Preusmjeravanje poziva direktno manageru (samo u sekretarsko/managerskoj grupi)

Normalno, zvučno signaliziranje svih poziva za managera čuje se samo u sobi tajnice.

Zvučno signaliziranje možete uključiti kako bi pozivi bili signalizirani na telefonu managera i na drugom pridruženom telefonu.

Uključivanje predaje zvonjave:




Pritisnite tipku "Predaja zvonjave". LED lampica se upali.

ili



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Unesite kod.



Pritisnite tipku linije koju želite koristiti.

ili



Unesite broj linije koju želite koristiti.

Isključivanje predaje zvonjave:




Pritisnite tipku "Predaja zvonjave". LED lampica se ugasi.

ili



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.



Izaberite i potvrdite izbor.

ili



Unesite kod.



Pritisnite tipku linije koju želite koristiti.

ili



Unesite broj linije koju želite koristiti.

Upotreba drugih grupnih funkcija

Uključivanje i isključivanje Grupnog poziva

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), pripadate u jednu ili više grupa korisnika u kojoj svaki član može biti pozvan pod brojem grupnog spoja ili brojem poziva grupe.

Dolazni pozivi se signaliziraju na telefonima svih pripadnika grupe po redoslijedu dolaska (grupni spoj) ili istovremeno (= grupni poziv) sve dok neki član grupe ne prihvati poziv.

Također možete pripadati grupi (uključujući sekrearsko / managersku grupu) u kojoj su interni brojevi programirani na linijskim tipkama → strana 79.

Svaki član grupe ostaje dostupan pod svojim internim brojem.

Možete uključiti ili isključiti zvučni signal za grupni spoj, grupni poziv ili individualne linije u grupi (uključujući sekretarsko / managersku grupu).

Ako LED lampica na programiranoj tipki "Grupni spoj uključen/isključen" → strana 55 svijetli, to znači da je zvučni signal uključen za bar jednu grupu.



U obzir treba uzeti posebne karakteristike ako je telefon priključen na HiPath AllServe
→ strana 91!

Pripadnik ste grupnog spoja ili grupnog poziva:

Izaberite i potvrdite izbor.

▶ **Grupni spoj isklj.** ✓
ili

▶ **Grupni spoj uklj.** ✓

ili

8 5 ili *** 8 5**

ili

ili

Pritisnite tipku Grupni spoj pridruživanje / napuštanje.

Korak po korak

▶ **Grupni spoj isklj.** ✓

ili

▶ **Grupni spoj uklj.** ✓

ili

Ⓜ 8 5 ili * 8 5

ili

ili

301 x Ime grupe

ili

301 ime grupe**Listati** ✓

ili

▶ **Grupni spoj isklj.** ✓

ili

▶ **Grupni spoj uklj.** ✓

ili

▶ **#=Sve grupe isključene** ✓

ili

Ⓜ

ili

▶ **=Grupni spoj uključen** ✓

ili

*

Pripadnik ste grupe s linijskim tipkama (uključujući sekretarsko/managersku grupu).

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod za "napuštanje" ili "pridruživanje".

Pritisnite tipku "Grupni spoj pridruživanje / napuštanje".

Ako se oznaka "x" pojavi između broja grupe/linije (kao npr. 301) i naziva grupe, znači da je uključen zvučni ton za tu grupu ili liniju.

Ako oznake "x" nema, znači da je zvučni ton isključen.

Pritisnite tipku "OK" kako biste potvrdili izbor i prikazali na zaslonu slijedeći broj grupe ili linije i naziv grupe.

Izaberite i potvrdite izbor. Na taj način isključujete zvučni ton za na zaslonu prikazanu grupu ili liniju.

Izaberite i potvrdite izbor. Na taj način isključujete zvučni ton za na zaslonu prikazanu grupu ili liniju.

Izaberite i potvrdite izbor. Na taj način isključujete zvučni ton za sve grupe i linije.

Unesite kod za "Napuštanje svih grupa".

Izaberite i potvrdite izbor. Na taj način isključujete zvučni ton za sve grupe i linije.

Unesite kod za "Pridruživanje svim grupama".



Ako isključite zvučni signal za drugu grupu ili liniju ili ga isključite za sve grupe i linije kojima pripadate, poseban ton biranja se čuje kad podignete slušalicu.

Prihvatanje poziva za drugog člana grupe

Na svog telefona možete podići pozive za druge telefone u grupi, čak i kad ste zauzeti drugim telefonskim razgovorom. Pitajte ovlaštenog serviseru kako biste saznali da li je funkcija programirana u sustavu.

Preduvjet: Telefon kratko zvoni. Poruka sljedećeg sadržaja pojavljuje se na zaslonu: "Poziv za:".

Preuzimanje u grupi ✓



Program/Service

* 5 7

Potvrdite.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Unesite kod.

Uključivanje i isključivanje Grupnog poziva

Poziv za vaš telefon može biti zvučno signaliziran na pet drugih internih telefona. Osoba koja odgovori prva dobije poziv.

➡ U obzir treba uzeti posebne karakteristike ako je telefon priključen na HiPath AllServe
→ strana 94!

Program/Service

▶ *81=Grupno zvono ✓



* 8 1

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite.

Unesite kod.

▶ [] ✓

Sljedite uputstva na zaslonu (unesite interni broj).

▶ Grupno zvono isklj. ✓



8 1

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Spremanje, prikazivanje i brisanje grupnog poziva:

Isključivanje telefona iz grupnog poziva:


Korak po korak

Automatska distribucija poziva (UCD)

Ako je ova funkcija konfigurirana (pitajte ovlaštenog serviser) pripadate grupi korisnika (agenata) kojima se pozivi distribuiraju.

Dolazni je poziv uvijek dodjeljen agentu koji je najduže bez poziva.

Prijava na početku i odjava na kraju smjene:

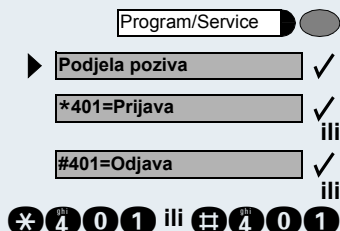

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite.


Potvrdite.

Unesite kod za "Prijavu" ili "Odjavu".



Kako biste se prijavili, unesite svoj identifikacijski broj ("Agent:"). Za isti upitajte ovlaštenog serviser.

Prijava i odjava za vrijeme smjene:

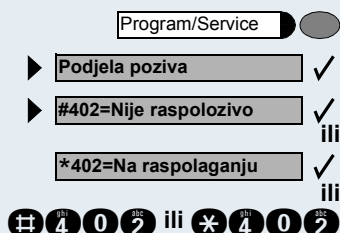

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Potvrdite.

Unesite kod za "Nedostupan" ili "Dostupan".

Korak po korak

Program/Service

► Podjela poziva ✓

► *403=Izlaz ✓

ili

#403=Dorada isključena ✓

ili

* 4 0 3 ili # 4 0 3

Zahtjevanje i uključivanje radnog vremena:

Ovim isključujete svoj telefon iz distribucijskog lanca za vrijeme definiranog perioda.

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Potvrdite.

Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

Program/Service

► Podjela poziva ✓

► *404=Nocni spoj uklj. ✓

ili

#404=Nocni spoj isklj. ✓

ili

* 4 0 4 ili # 4 0 4

Uključivanje i isključivanje noćnog moda za UCD:

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Potvrdite.

Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

Program/Service

► Podjela poziva ✓

► *405=Pozivi koji čekaju ✓

ili

* 4 0 5

Prikaz broja poziva na čekanju:

Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

Izaberite i potvrdite izbor.

Potvrdite.

Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

Korak po korak

Posebne funkcije u LAN (PC mreži)

Ako je vaš telefon spojen na HiPath AllServe sustav, ili su HiPath 3000 sustavi interno povezani putem LAN-a (Local Area Network, npr. PC mreža), telefonski se pozivi vode putem LAN-a (PC mreže).

U tom slučaju, u obzir treba uzeti neke posebne karakteristike pri izvedbi pojedinih funkcija. Opisujemo ih u prilogu.

Napuštanje grupnog spoja/grupnog poziva

Preduvjet: pripadate grupnom spoju/grupnom pozivu
→ strana 86 ili drugom HiPath 3000:

► **DISA interno** ✓ ili

* 4 7

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

✓ ili



Unesite (DISA) pozivni broj druge HiPath 3000.

Potvrdite unos.

✓ ili



Unesite (DISA) pozivni broj vašeg telefona.

Potvrdite unos.

► **Grupni spoj isklj.** ✓ ili

► **Grupni spoj uklj.** ✓ ili

8 5 ili * 8 5

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod za "napuštanje" ili "pridruživanje".

Pripadate u više grupa drugog HiPath 3000:



Unesite broj grupe za "pridruživanje/napuštanje".

Predaja preusmjeravanja poziva

S drugih HiPath AllServe telefona možete uključiti / isključiti preusmjeravanje poziva → strana 62 za svoj telefon.

▶ **DISA interno** ✓
ili

* 4 7

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.



Unesite (DISA) pozivni broj HiPath 3000 na koju je priključen vaš telefon.

✓ ili



Potvrdite unos.



Unesite (DISA) pozivni broj vašeg telefona.

✓ ili



Potvrdite unos.

Uključivanje ove funkcije:

▶ **Ext. preusm uklj.** ✓
ili

* 1

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

1=svi pozivi ✓
ili

Izaberite i potvrdite izbor.

▶ **2=samo ekst. pozivi** ✓
ili

▶ **3=samo int. pozivi** ✓
ili

1 ili 2 ili 3

Unesite kod.



Unesite broj odredišta.

Memorirati unos ✓

Potvrdite.

Isključivanje ove funkcije:

▶ **Ext. preusm iskl.** ✓
ili

1

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Korak po korak

Upotreba noćnog spoja

Ako ste ovlašteni (pitajte ovlaštenog servisera), možete definirati telefone u drugim HiPath 3000 komunikacijskim sustavima kao što je noćni spoj → strana 63.

► **DISA interno** ✓ ili

* 4 7

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.



Unesite (DISA) pozivni broj Hipath 3000 na koji je telefon s noćnim spojem priključen.

✓ ili



Potvrdite unos.



Unesite (DISA) pozivni broj telefona s kojeg želite uključiti / isključiti noćni spoj.

✓ ili



Potvrdite unos.

Uključivanje ove funkcije:

► **Nocni spoj uklj.** ✓ ili

* 4 4

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.



Unesite broj odredišta (= privremeni noćni mod).

Memorirati unos ✓

Potvrdite.

Isključivanje ove funkcije:

► **Nocni spoj isklj.** ✓ ili

* 4 4

Izaberite i potvrdite izbor.

Unesite kod.

Uključivanje i isključivanje grupnog poziva

Pozivi za vaš telefon mogu biti zvučno signalizirani i vanjskim telefonima ili na telefonima u drugim HiPath 3000 komunikacijskim sustavima → strana 88.

Uključivanje telefona u grupni poziv:

Program/Service



Pritisnite tipku. LED lampica se upali.

▶ *81=Grupno zvono ✓
ili

* 8 1

Unesite kod.

Uces. uklj u grp ✓
ili

Izaberite i potvrdite izbor.

▶ Uklj daljne ucesnike ✓
ili

▶ Prikazati/Izbrisati ✓

Izaberite i potvrdite izbor i slijedite uputstva.



Unesite pozivani broj.

▶ #=Unos završen ✓
ili

Potvrdite.



Unesite

Memorirati unos ✓

Potvrdite.

▶ Izlaz ✓

Izaberite i potvrdite izbor.

▶ Grupno zvono isklj. ✓
ili

Izaberite i potvrdite izbor.

* 8 1

Unesite kod.

Isključivanje telefona iz grupnog poziva:

Korak po korak

Kontroliranje kontakata

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog serviser), možete kontrolirati kontakte → strana 76 u drugim HiPath 3000 komunikacijskim sustavima.

► **DISA interno** ✓
ili

* 4 7

Izaberite i potvrdite.

Unesite kod.



Unesite (DISA) pozivni broj na Hipath 3000 u kojoj se nalaze kontakti koje treba kontrolirati.

✓ ili



Potvrdite unos.



Unesite (DISA) pozivni broj telefona s kojeg želite kontrolirati kontakte.

✓ ili



Potvrdite unos.

► ***90=Prekidac uključen** ✓
ili

► **#90=Prekidac isključen** ✓
ili

* 9 0 ili # 9 0

Izaberite i potvrdite izbor.


Unesite kod za "uključeno" ili "isključeno".

1 4

Unesite kontakt.

Otvaranje vrata

Ako je ova funkcija programirana (pitajte ovlaštenog servisera), možete uključiti funkciju Otvaranja vrata → strana 22 u drugim HiPath 3000 komunikacijskim sustavima.




Izaberite i potvrdite izbor.



Unesite kod.




Unesite (DISA) pozivni broj HiPath 3000 u kojem se vrata trebaju otvoriti.




Potvrdite unos.



Unesite (DISA) pozivni broj telefona s kojeg želite uključiti funkciju Otvaranja vrata.



Potvrdite unos.



Izaberite i potvrdite izbor.



Unesite kod.



Unesite pozivni broj portafona.

Oznake, dokumentacija i dodatna oprema


Označavanje polja tipki

Iz niže navedenih opcija možete izabrati način označavanja tipki sa sprem-
ljenom funkcijom/pozivnim brojem (→ strana 8, → strana 9, → strana 53):

Označavanje

- ručno:
Oznake za označavanje tipki isporučuju se s optiPoint-om. Funkciju ili ime napišite na odgovarajući dio unutar bijelog polja i pridružite ih optiPoint-u.
- pomoću kompjutera:
Na raspolaganju vam stoji CD Rom (pitajte ovlaštenog servisera) s elektronskim uputstvima za HiPath 3000/HiPath AllServe → strana 98. Označiti možete dodatnu tastaturu za svaki PC.
- pomoću kompjutera putem Internet-a:
Na web stranici <http://www.hipath.com> naći ćete "Set za označavanje" ± "Downloads" ± "Software".
Postoje posebne naljepnice koje odgovaraju poljima telefona. Naljepnice se mogu naručiti od ovlaštenog predstavnika Siemens-a ili na web stranici:
<http://www.click4business-supplies.de>
kataloški broj-naljepnica:
A31003-H8400-B993-*-6Z19
za optiPoint basic/standard/advance veličine papira - DIN A4
A31003-H8400-B992-*-6Z19
za optiPoint dodatno polje tipki veličine papira - DIN A4

Oznake umetnite u odgovarajuće polje tipki na optiPoint-u i zaštitite prozirnom folijom.

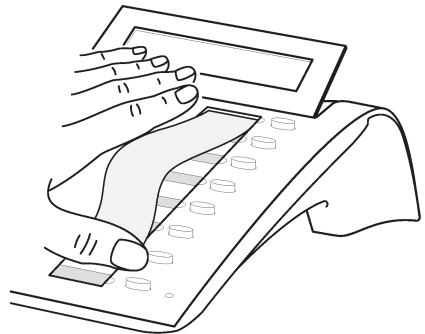

Pridruživanje naljepnica

Samoljepive naljepnice za oznaku broja također se isporučuju s optiPoint-om.

Napišite na naljepnicu za oznaku broja (vatrogasci, policija, vlastite tel. brojeve), te ju zaljepite na odgovarajuće polje na telefonu.

Dokumentacija

Ova uputstva možete naći na Internetu u PDF formatu na web stranici

<http://www.hipath.com>

i na CD-ROM (upitajte ovlaštenog serviseru) u HTML i PDF formatu.

CD-Rom (7 jezika) ili isprintani primjerak ovih uputstava mogu se naručiti kod ovlaštenog predstavnika Siemens-a ili putem Internet adrese.

<http://www.click4business-supplies.de>

CD-ROM kataloški broj:

P31003-H1012-C130-*-6Z19

Kataloški broj ovih uputstava:

A31003-H1012-C121-2-7619

Za pretraživanje i isprintavanje ovih uputstava u PDF formatu potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader software.

Za pretraživanje ovih uputstava u HTML formatu potrebno je imati instaliran www browser, npr. Microsoft Internet Explorer.

Dodatna oprema

Dodatna oprema za telefon, navedena u prilogu, pomaže prilagoditi telefon (nije za optiPoint 500 economy) vašim potrebama. OptiPoint adapteri su moduli koje je moguće priključiti u sučelje s donje strane optiPoint-a.

optiPoint dodatno polje tipki:

Dodatno polje sadrži 16 programskih tipki. Na svoj telefon možete spojiti do dva dodatna modula.

optiPoint BLF:

Dodatni modul s 90 LED lampica i funkcijskim tipkama. Upotrebljava se uz optiPoint Attendant.

optiPoint akustični adapter:

Služi za povezivanje mikrofona, slušalice, vanjskog zvučnika ili druge slušalice.

Osigurava dodatno zvono za signalizaciju dolaznog poziva u bučnim okruženjima i kontrolira osvijetljene zaslone, kao npr. "Molimo ne ulazite" na ulazu u prostoriju.

optiPoint analogni adapter:

povezuje dodatni analogni telefon, fax ili PC s modemom.

optiPoint ISDN adapter:

povezuje ISDN uređaje, kao što su ISDN fax, video ili PC s S₀ sučeljem.

optiPoint telefonski adapter:

povezuje drugi sistemski telefon. Pozivatelj može doći do drugog sistemskog telefona pod posebnim internim brojem.

optiPoint recorder adapter:

povezuje vanjski adapter za snimanje ili dodatnu slušalicu.

Slušalica:

Slušalica za učestalo korištenje.

Dodatna slušalica:

Omogućava bolju čujnost u bučnom okruženju.

Mikrofon:

Upotreba zvučnika u lošim akustičnim uvjetima.


Vanjski zvučnik:

Poboljšava kvalitetu zvuka pri slušanju razgovora.



Informacije o pojedinim proizvodima naći ćete u uputstvima za upotrebu optiPoint telefona.

Rješavanje problema

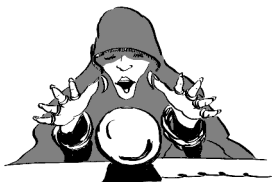

Održavanje telefona

- Za čišćenje telefona uvijek upotrebljavajte antistatičke krpe. Nikad ne koristite suhe krpe.
- Ako je telefon jako zaprljan, očistite ga s neutralnim sredstvom za čišćenje kao što je tekućina za pranje suđa. Nakon toga očistite telefon antistatičkom krpom.
- Nikad ne koristite tekućine koje sadrže alkohol ili sredstva koja oštećuju plastiku.

Detekcija problema

Pritisnuta tipka ne reagira:

Provjerite nije li tipka zapela.

Telefon ne zvoni:

Provjerite nije li funkcija Ne ometaj uključena za vaš telefon ("Ne ometaj" pojavljuje se na zaslonu telefona). Ako je uključena, isključite ju → strana 20.

Ne možete birati vanjske brojeve:

Provjerite nije li vaš telefon zaključan ("Nema ovlaštenja" pojavljuje se na zaslonu telefona). Ako je telefon zaključan, otključajte ga → strana 51.

Za rješavanje drugih problema:

Kontaktirajte ovlaštenog servisera.

Korak po korak

Pogresan unos

Odgovor na poruke o greškama prikazanim na zaslonu telefona

Mogući uzrok:

Unesen je krivi broj.

Mogući odgovor:

Unesite ispravan broj.

Nema ovlastenja**Mogući uzrok:**

Pokušali ste uključiti nedostupnu funkciju.

Mogući odgovor:

Upitajte ovlaštenog servisera da vam omogući korištenje funkcije.

Nije moguće**Mogući uzrok:**

Interni broj koji ste birali ne postoji. Telefon koji ste zvali nije priključen.

Mogući odgovor:

Unesite ispravan interni broj. Pokušajte ponovo kasnije.

Nedostupan broj**Mogući uzrok:**

Birali ste vlastiti interni broj.

Mogući odgovor:

Unesite ispravan interni broj.

Sve tipke iskoristene**Mogući uzrok:**

Svi memorirani lokali za vanjske brojeve već su iskoristeni.

Mogući odgovor:

Pokušajte ponovo kasnije.

Kontakti za rješavanje problema

Uočite li problem, kontaktirajte ovlaštenog servisera.

Index

A

adapter	99
agenti	89
automatska uspostava veze	28
automatsko zauzimanje linije	25
automatsko kucanje	16

B

bezručni odgovor	19
isključen	19
uključen	19
bilješke	2
biranje	
po blokovima znamenaka	26
interni / vanjski pozivi	25
biranje broja	
iz liste poziva	39
tipkama s pozivnim brojevima	42
biranje brojeva	
iz internog imenika	41
upotreba skraćenog biranja	42
biranje internih poziva	25
brisanje poruke u odsutnosti	66
brzo biranje	
biranje brojeva	42
spremanje internih brojeva za brzo biranje	54
sustav	42

C

CE oznaka	2
čišćenje telefona	100

D

distribucija poziva	89
DISA	72
dodatna oprema	99
dodjeljivanje DID brojeva	29
dodjeljivanje dostupnih tipki	53
dodjeljivanje programskih tipki	53
dodjeljivanje troškova poziva	45

F

fax poruke	69
funkcije	
uključivanje/isključivanje za drugi tel.	
dodatne funkcije	71
programske tipke	55
poništanje uključenih funkcija	69
funkcijske tipke	11

G

glasnoća prijema poziva	13, 50
govorni sandučić	18
greške	100
grupa s linijskim tipkama	79
grupni poziv	86
grupni poziv	88
grupni poziv	86
u grupi	84

H

HiPath AllServe	
prekidači	95
otvarač vrata	96
grupni poziv	91
grupni spoj	91
noćni spoj	93
prekidači	95
grupni poziv	94
predaja preusmjerenog poziva	92
hotline	28
HTML format	98

I

imenik, interni	41
interni brojevi	
dodjeljivanje	29
ispravljanje	26
spremanje	53
interni brojevi za brzo biranje	42, 54
interni poziv	32
interni tel. imenik	41
IP telefonija	91
ispravljanje biranih brojeva	26
ispravljanje internih brojeva	26

po blokovima znamenaka	26
izbor pozivatelja	
u grupi	81
izravan poziv	54, 56, 83

K

keypad biranje	74
kodno biranje u ISDN	74
kodovi	11
konferencija	33
konferencija triju stranaka	33
kontakti	76
kontakti / problemi	101
korekcija unesenih bojeva	26
kucanje u vezu (kucanje)	47
isključivanje tona	16
kucanje u vezu uključeno/isključeno	16

L

LAN telefonija	91
LED (light-emitting diode)	8, 9
LED indikatori, značenje	79, 82, 83
LED signali, značenje	56
linija, rezervacija	29
linijske tipke, MULAP	79
lovac	21

M

mikrofon	9
mikrofon	99
MULAP tipke	79
MULAP tipke vanjske linije	79

N

nadzor sobe	70
nadzor	
prisluškivanje	70
najava	27
ne ometaj	20
noćni spoj	63

O

obračunski kodovi	45
objašnjenje simbola	10

operativni sustav	10
oprema za radijsko praćenje PSE	77
oprema za praćenje, jednostvna	77
oprema za praćenje, napredna	77
optiPoint adapter	99
optiPoint dodatno polje tipki	9
osobni identifikacijski broj	52
otvaranje vrata	
pomoću koda	23
otvarač vrata	22
otvarač vrata	23
overload	24
označavanje polja tipki	8, 9, 97

P

parkiranje poziva	36
PDF format	98
PIN	52
telefonski	51
podešavanje telefona	49
podizanje (poziva)	17, 88
polje tipki	9
polje tipki, označavanje	8, 9, 97
pomoć pri biranju	
S0–bus	31
ponovni poziv	36
ponovno biranje broja	40
iz liste poziva	39
ponišćavanje uključenih funkcija	69
ponišćavanje uključenih usluga	69
portafon	22
poruke	
odgovor	65
brisanje/prikaz	65
primanje	65
slanje	65
poruka, fax	69
poruka o greškama	101
poruka u odsutnosti	66
poseban ton biranja	20
Poziv	
odgovor na poziv	13
parkiranje	36
podizanje parkiranog poziva	36

podizanje poziva na čekanju	37	pridruženo biranje/pomoć pri biranju	31
podizanje poziva s tel. sekretarice	23	prikrivanje broja	
poziv na čekanju	37	prikaz broja na zaslonu	
pozivni signal	13	zabrana prikaza broja	27
predaja poziva	84	prikrivanje broja	27
predaja poziva po najavi	35	prime line uključeno	25
preusmjeravanje	62	princip rada	11
preusmjeravanje u grupi	81	prisluškivanje	70
preusmjeravanje MSN u CO	64	problemi/kontakti	101
u grupi s linijskim tipkama	80	procedura	
preuzimanje poziva	17	dodjeljivanje tipkama	58
prihvatanje poziva u grupi	84	Program/Service	11
prihvatanje, grupno	88	programiranje telefona	49
poziv, glasnoća	13, 50	programiranje tipki	53
pozivanje drugog sugovornika	32	projekt, pozivi	45
pozivanje		provjeravanje dodjeljenih funkcija	61
portafon	22		
pozivi koji čekaju	24, 89	R	
pozivi na čekanju	24	radno vrijeme	90
pozivi		relokacija	68
ometanje	89	rezervacija javne linije	29
poziv na čekanju			
prihvatanje	15	S	
dopuštanje	16	sastanci	60
zabranjivanje	16	sekretarske funkcije	79
poziv uz podignutu slušalicu	19	sekretarsko/managerske funkcije	79
poziv zvučnikom	27	senzori	76
predaja zvonjave		Shift (drugi) nivo	42, 53
u sekretarsko/managerskoj grupi	85	Shift	42, 53
predaja (poziva)	84	Shift tipka	42, 53
po najavi	35	sistemske brojevi za brzo biranje	42
predaja poziva	35	signal prema mreži	30
prednja ploča		slušalica	19, 99
polje tipki	9	slušanje razgovora	14
prednja ploča		spremanje PIN-a	52
optiPoint 500 basic,		stavljanje poziva na čekanje	37
optiPoint 500 standard	8, 9	u grupi	80
prekidači	76	suffix-biranje	28
preusmjerenje poziva	62		
MSN u CO	64	T	
preusmjeravanje	62	tekstualne poruke	
MSN brojeva	64	odgovor	65
preusmjeravanje MSN u CO	64	brisanje / prikaz	65
preusmjeravanje MSN brojeva	64	primanje	65
preusmjerenje poziva	35	slanje	65

telefon		
čišćenje	100	
održavanje	100	
podešavanje	49	
upotreba	11	
upotreba drugog tel. kao svog	67	
testiranje	61	
zaključavanje	51	
zaključavanje drugog	72	
zaključavanje/otključavanje	51	
zaključavanje/otključavanje svih tel. ...	72	
telefonske informacije	75	
telefon, održavanje	100	
telefon, testiranje	61	
telefon, flex	67	
telefonska sekretarica	69	
podizanje poziva	23	
testiranje telefona	61	
testiranje telefonskih funkcija	61	
tipke		
dodjeljivanje	53	
fiksne	8, 9	
nepotpun unos	55	
označavanje	97	
programiranje	8, 9	
tipka grupe kanala	79	
toggle	32	
ton kucanja uključen / isključen	16	
ton upozorenja	49	
ton zvona	49	
tonsko biranje	28	
tonsko biranje (DTMF biranje)	28	
troškovi za drugi telefon	43	
troškovi za vlastiti telefon	43	
troškovi poziva	68	
troškovi poziva za drugi telefon	43	
troškovi poziva za vlastiti telefon	43	
uputstva za upotrebu		
HTML format	98	
naručivanje	98	
PDF format	98	
uputstva za upotrebu		
dodijeljena tipkama	58	
uspostava poziva na vanjske linije	25	
uspostava poziva		
k spremjenim odredištima	38	
upotrebom redial-a	40	
uz pomoć pri biranju	31	
uz podignutu slušalicu	25	
uspostava vanjskih poziva	25	

V

variabilno preusmjerenje poziva	62
vanjski kod	25
vremenski hotline	28
vremenski podsjetnik, odgovor	18

Z


zabranjivanje i dozvoljavanje	
zahtjev za pozivom	38
zaključavanje svih telefona	72
zaključavanje/otključavanje telefona	51
zaslon	8, 9
zaslon, osvjetljenost	50
zaslon, podešavanje kuta	50
značenje LED indikatora	79
značenje LED indikatora	82, 83
značenje LED signala	56
zvono isključeno	20
zvono, jačina	49
zvučnik	13
zvučnički mod	13, 14, 15, 50

U


UCD	89
uključivanje Otvarača vrata	22
upotreba DSS tipki u grupi	83
upotreba liste poziva	38
upotreba flex. poziva	67
upotreba funkcija van sustava	72
uspostava veze, automatska	28
upad u vezu	48, 70

Pregled funkcija i kodova (abecednim redom)

niže navedena tabela prikazuje sve dostupne funkcije na način kako se prikazuju na zaslonu telefona. Funkcije koje su konfigurirane (pitajte ovlaštenog servisera) mogu se uključivati interaktivno (izaberi + spremi) putem Program/Service menia (izaberi + spremi ili unesi kod), ili pritiskom funkcijskih tipki pod uvjetom da su iste programirane (pitajte ovlaštenog servisera).

Funkcija (zaslon)	... Inter- aktivno	... Putem Program/Service menia		Pomoću funkcijskih tipki
			Kod	
Obračunski kod			*60	X
Poruka u odsutnosti uključena	„	„	*69	X
Poruka u odsutnosti isključena	„	„	#69	X
Pridruženo biranje		„	*67	X
Pridružene usluge		„	*83	X
Poziv na čekanju	„	„	*55	X
ton kucanja isključen	„	„	*87	X
ton kucanja uključen	„	„	#87	X
Aut. kucanje uključeno	„	„	*490	X
Aut. kucanje isključeno	„	„	#490	X
Lista poziva	„	„	#82	X
Spremanje brojeva	„	„	*82	X
Telefon zaključati	„	„	*66	X
Telefon otključati	„	„	#66	X
Promjeniti PIN	„	„	*93	
konferencija	„	„	*3	X
Početak konferencije	„	„		
Dodavanje sugovornika u konferenciju	„	„		
Završetak konferencije	„	„	#3	
Pregled sugovornika u konferenciji	„	„		
Isključivanje sugovornika iz konferencije	„	„		
Isključivanje zadnjeg sugovornika iz konferencije (samo za S.A.D.)	„	„	*491	
Konzultacije	„	„		
Povrat zadržanom pozivu	„	„	*0	
Prekid i povrat	„	„	*0	
Predaja poziva/Preuzimanje	„	„		
Kontrolni prekidač uključen		„	*90	X
Kontrolni prekidač isključen		„	#90	X
Telefonski imenik	„			X
DISA				
Interna DISA	„	„	*47	X

Funkcija (zaslon)	... Inter- aktivno	... Putem Program/Service menia		Pomoću funkcijs kih tipki
		Program/Service	Kod	
slanje znamenaka u bloku Biranje	 	 		
Ne ometaj uključeno	„	„	*97	X
Ne ometaj isključeno	„	„	#97	X
Otvaranje vrata uključeno		„	*89	X
Otvaranje vrata isključeno		„	#89	X
Tonsko biranje		„	*53	X
Preusmjeravanje poziva uključeno	„	„	*1	X
1=za sve pozive	„	„	*11	X
2=samo za vanjske pozive	„	„	*12	X
3=samo za interne pozive	„	„	*13	X
Preusmjeravanje isključeno	„	„	#1	X
Preusmjeravanje na linije uključeno	„	„	*64	X
Preusmjeravanje na linije isključeno	„	„	#64	X
Preusmjeravanje linije: uključeno	„	„	*501	X
Preusmjeravanje linije: isključeno	„	„	#501	X
Slušalica				
Odgovor na poziv	„			
Odgovor na poziv podizanjem slušalice	„	„	*96	X
Odgovor na poziv bez podignute slušalice	„	„	#96	X
Hotline				
Pridruživanje u grupni spoj	„	„	*85	X
Napuštanje grupnog spoja	„	„	#85	X
Pridruživanje svim grupama	„	„	*85*	X
Napuštanje svih grupa	„	„	#85#	X
Zaključavanje svih telefona		„	*943	X
Nadzor			*944	
Mikrofon uključen	„	„	*52	X
Mikrofon isključen	„	„	#52	X
Noćni spoj uključen	„	„	*44	X
Noćni spoj isključen	„	„	#44	X
Otvaranje vrata		„	*61	X
Upad u vezu	„	„	*62	X

Funkcija (zaslon)	... Inter- aktivno	... Putem Program/Service menia		Pomoću funkcijs kih tipki
			Kod	
Radijsko praćenje			*45	X
Odgovor na praćenje (nije za S.A.D.)		,	#45	X
Parkiranje poziva		,	*56	X
Podizanje parkiranog poziva		,	#56	
Test telefona		,	*940	
Preuzimanje poziva		,	*59	X
Preuzimanje u grupi	,	,	*57	X
Prihvatanje poziva	,			
Programske tipke		,	*91	X
Redial				X
Odbacivanje poziva				
Prekid				X
Premještanje telefona		,	*9419	X
Završetak relokacije	,		#9419	
Rezervacija javne linije	,			X
Resetirati funkcije		,	#0	X
Preuzeti liniju		,	*63	X
Predaja zvona uključena		,	*502	X
Predaja zvona isključena		,	#502	X
Isključiti zvono	,	,	*98	X
Uključiti zvono	,	,	#98	X
Grupno zvono uključeno		,	*81	X
Grupno zvono isključeno		,	#81	X
Nadzor sobe		,	*88	X
Izbor jezika		,	*48	
Slanje poruke	,	,	*68	X
Prikaz poslano poruke	,	,	#68	X
Prikaz poruke	,	,	#68	X
Govorni sandučić				X
Keypad biranje		,	*503	
Shift tipka				X
Prikaz troškova poziva (za vlastiti telefon)		,	*65	X
Prikaz troškova poziva (za druge telefone)				X
Poziv putem zvučnika		,	*80	X
Prikrivanje pozivnog broja	,	,	*86	X
Prikaz pozivnog broja	,	,	#86	X

Funkcija (zaslon)	... Inter- aktivno	... Putem Program/Service menia		Pomoću funkcijs kih tipki
		Program/Service	Kod	
Telefonske informacije	 	 	*42	
Privremeni MSN (nije za S.A.D)	„	„	*41	X
Flex. telefon		„	*508	X
Vremenski podsjetnik uključen		„	*46	X
Vremenski podsjetnik isključen		„	#46	X
Izbor sugovornika / Spajanje	„	„	*2	X
Lovac		„	*84	X
Predaja poziva	„			
Signal prema mreži		„	*51	X
Podjela poziva		„		
Prijava		„	*401	X
Odjava		„	#401	X
Dostupan		„	*402	X
Nedostupan		„	#402	X
Izlaz		„	*403	X
Dorada isključena		„	#403	X
Noćni spoj uključen		„	*404	X
Noćni spoj isključen		„	#404	X
Pozivi koji čekaju		„	*405	X
Uzvratni poziv	„	„	*58	X
Prikaz / brisanje uzvratnih poziva/	„	„	#58	
Upotreba brzog biranja		„	*7	X
Promjena skraćenog biranja (brojeva)		„	*92	X

